

Audiotelefon Classe 100 se sluchátkem (A16M)

344292

Popis

2vodičový audio telefon pro instalaci na zeď nebo instalaci na stůl (s držákem na stůl, který se dodává samostatně). K dispozici jsou tlačítka pro aktivaci dveřního zámku, aktivaci vstupního panelu (přehledová funkce – cyklické přepínání mezi kamerami), ovládání přídatné zátěže a přijmutí /ukončení hovoru. V závislosti na konfigurátoru vloženém v pozici M (MOD) lze některým tlačítkům přiřadit různé funkce (např. interkom, aktivace různých zátěží atd.).

LED signalizuje: stav dveří (s příslušným relé), vyzvánění, probíhající komunikaci. Možnosti nastavení: hlasitost reproduktoru a hlasitost vyzvánění (výběr z 16 různých vyzváněcích tónů), jas a kontrast. Dodáváno s montážní deskou pro instalaci na zeď.


Příslušenství

344692 Stolní držák

Technická data


Napájení 2 SCS BUS:	18 – 27 Vdc
Spotřeba v režimu „Stand by“:	8.5 mA
Maximální spotřeba:	50 mA max
Maximální průřez kabelu pro každou svorku:	2× 1 mm ²
Provozní teplota:	5 – 40 °C

Rozměry

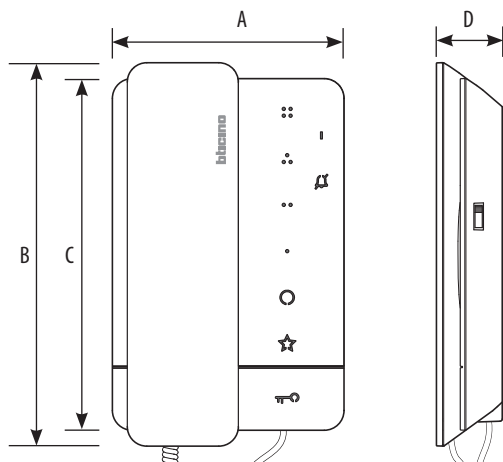


A	B	C	D
102 mm	169 mm	155 mm	29 mm

Přední pohled

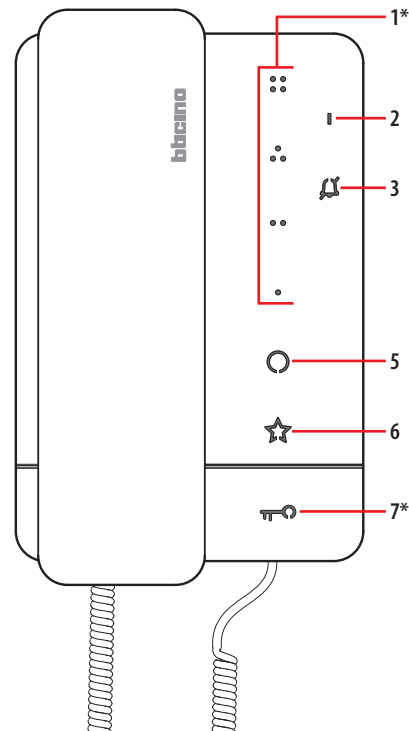

Boční pohled

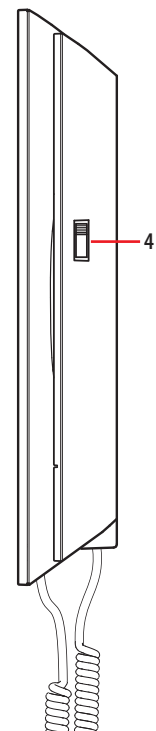

Legenda

Po stisknutí se tlačítka rozsvítí a vydávají „pípnutí“ (Tuto funkci lze vypnout).


1. Programovatelná tlačítka*
2. Zelená LED bliká, signalizuje příchozí hovor
Zelená LED svítí, signalizuje probíhající hovor
3. Červená LED bliká, signalizuje vypnuté vyzvánění
4. Nastavení hlasitosti příchozího hovoru
5. Přehledová funkce (cyklické přepínání kamer)
6. Tlačítko pro ovládání osvětlení schodiště
7. Tlačítko elektrického zámku
Pokud LED diody po stisknutí blikají bíle, je aktivní funkce „bezpečného zámku“ a tlačítko je deaktivováno.

* Pokud LED diody po stisknutí blikají bíle, je aktivní funkce „bezpečného zámku“ a tlačítko je deaktivováno.

Poznámka:

- hovor ze vstupního panelu max. 1 minutu
- interkomové volání max. 3 minuty
- doba vyzvánění max. 30 sekund

Zadní pohled

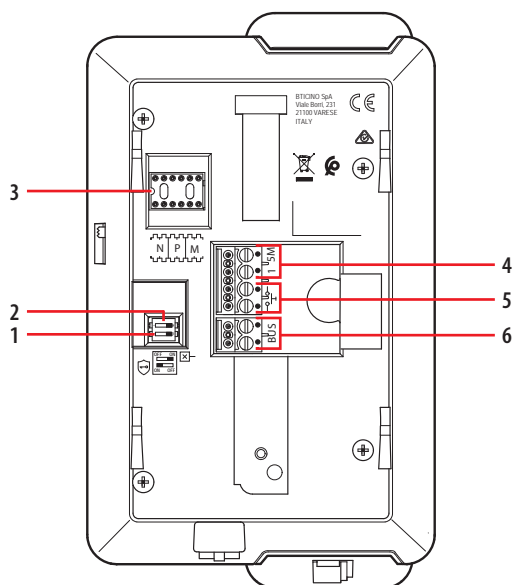

Konfigurace

1. ON/OFF mikropřepínač pro funkci „bezpečného zamykání dveří“
Aktivace funkce se zařízením bez přídatného napájení
2. ON/OFF mikropřepínač, zakončovací odpor linky
3. Konfigurační patice
4. Další svorky pro připojení přídatného zvonku (1 – 5M). Spojení musí být na svorkách dalších zvonů
5. Svorky pro připojení přídatného bytového tlačítka $\ominus \oplus$
6. Svorky pro připojení 2vodičové komunikační sběrnice SCS BUS

Konfigurace

Přístroj je možné nakonfigurovat pouze pomocí konfigurátorů.

⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
N	P	M			
⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙

N – číslo telefonu




Konfigurátor vložený do pozice N přiřazuje jednotlivým video telefonům identifikační číslo v rámci systému (adresu). Telefony musí být konfigurovány dle posloupnosti (1, 2, S...). Telefony v rámci jednoho bytu, které mají vyzvánět současně (max. pro 3 telefony bez jednotky 346850) musí být konfigurovány se stejnou adresou v pozici N. Paralelně se základním video telefonem mohou být instalovány přídatné audio či video telefony a/ nebo adresovatelné zvonky.

P – preferovaný vstupní panel

Po stisknutí přehledového tlačítka se sepne jako první vstupní panel se stejnou adresou v pozici P.

M – různé režimy a funkce




Konfigurátor vložený do pozice M přiřazuje různé funkce vybraným programovatelným tlačítkům — viz níže.




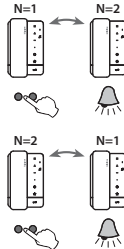
REŽIM	TLAČÍTKO FUNKCE	POZNÁMKA
M = 00	<ul style="list-style-type: none"> ● Interkom. Zavolá na všechny telefony se stejnou adresou 	
	<ul style="list-style-type: none"> ● ● Aktivace vstupního panelu (konfigurováno P+1) nebo sepnutí relé 346200 – 346210 (konfigurováno P+1 a MOD=9) 	
	<ul style="list-style-type: none"> ● ● Aktivace el. zámku zapojeného na vstupní panel (konfigurován P+1) nebo aktivace relé 346200 – 346210 (konfigurován P+1 a MOD=5), nebo aktivace relé el. zámku 346230 – 346260 (konfigurováno P+1) 	
	<ul style="list-style-type: none"> ● ● Aktivace el. zámku zapojeného na vstupní panel (konfigurován P+2) nebo aktivace relé 346200 – 346210 (konfigurován P+2 a MOD=5), nebo aktivace relé el. zámku 346230 – 346260 (konfigurováno P+2) 	
M = 20	Stejně funkce jako popsané výše + profesionální studio	
M = 40	Stejně funkce jako popsané výše + pager	
M = 80	Stejně funkce jako popsané výše + profesionální studio + pager	
M = 01	<ul style="list-style-type: none"> ● Interkom. zavolá na všechny telefony se stejnou adresou 	
	<ul style="list-style-type: none"> ● ● Interkom v rámci bytu v systémech s bytovým rozhraním ref. 346850 nebo v systémech bez bytového rozhraní 	
	<ul style="list-style-type: none"> ● ● Aktivace vstupního panelu (konfigurováno P+1) přímo bez volání nebo aktivace relé 346200 – 346210 (konfigurováno P+1 a MOD=9) 	
	<ul style="list-style-type: none"> ● ● Aktivace el. zámku zapojeného na vstupní panel (konfigurováno P+1), přímo bez volání, nebo aktivace relé 346210 – 346200 (konfigurováno P+1 a MOD=5), nebo aktivace relé elektrického zámku 346230 – 346260 (konfigurováno P+1) 	
M = 21	Stejně funkce jako popsané výše + profesionální studio	
M = 41	Stejně funkce jako popsané výše + pager	
M = 81	Stejně funkce jako popsané výše + profesionální studio + pager	

REŽIM	TLAČÍTKO FUNKCE	POZNÁMKA
M = 02	<ul style="list-style-type: none"> ● Interkom v systémech s bytovým rozhraním ref. 346850 nebo v systémech bez bytového rozhraní 	
	<ul style="list-style-type: none"> ● ● Interkom v rámci bytu, v systémech s bytovým rozhraním ref. 346850 nebo v systémech bez bytového rozhraní 	
	<ul style="list-style-type: none"> ● ● Aktivace el. zámku zapojeného na vstupní panel (konfigurováno P+1), přímo bez volání, nebo aktivace relé 346210 – 346200 (konfigurováno P+1 a MOD=5), nebo aktivace relé elektrického zámku 346230 – 346260 (konfigurováno P+1) 	
	<ul style="list-style-type: none"> ● ● Aktivace el. zámku zapojeného na vstupní panel (konfigurováno P+2), přímo bez volání, nebo aktivace relé 346210 – 346200 (konfigurováno P+2 a MOD=5), nebo aktivace relé elektronického zámku 346230 – 346260 (konfigurováno P+2) 	
M = 22	Stejně funkce jako popsané výše + profesionální studio	
M = 42	Stejně funkce jako popsané výše + pager	
M = 82	Stejně funkce jako popsané výše + profesionální studio + pager	

REŽIM	TLAČÍTKO FUNKCE	POZNÁMKA
M = 03	<ul style="list-style-type: none"> ● Interkom v rámci bytu, v systémech s bytovým rozhraním ref. 346850 nebo v systémech bez bytového rozhraní 	
	<ul style="list-style-type: none"> ● ● Interkom v rámci bytu, v systémech s bytovým rozhraním ref. 346850 nebo v systémech bez bytového rozhraní 	
	<ul style="list-style-type: none"> ● ● Interkom v rámci bytu, v systémech s bytovým rozhraním ref. 346850 nebo v systémech bez bytového rozhraní 	
	<ul style="list-style-type: none"> ● ● Interkom v rámci bytu, v systémech s bytovým rozhraním ref. 346850 nebo v systémech bez bytového rozhraní 	
M = 23	Stejně funkce jako popsané výše + profesionální studio	
M = 43	Stejně funkce jako popsané výše + pager	
M = 83	Stejně funkce jako popsané výše + profesionální studio + pager	


REŽIM	TLAČÍTKO FUNKCE	POZNÁMKA
M = 04	<ul style="list-style-type: none"> ● Aktivace vstupního panelu (konfigurováno P+1) přímo bez volání nebo aktivace relé 346200 — 346210 (konfigurováno P+1 a MOD=9) 	
	<ul style="list-style-type: none"> ● ● Interkom v rámci bytu, v systémech s bytovým rozhraním ref. 346850 nebo v systémech bez bytového rozhraní 	
	<ul style="list-style-type: none"> ● ● Aktivace el. zámku zapojeného na vstupní panel (konfigurováno P+1), přímo bez volání, nebo aktivace relé 346210 – 346200 (konfigurováno P+1 a MOD=5), nebo aktivace relé elektrického zámku 346230 – 346260 (konfigurováno P+1) 	
	<ul style="list-style-type: none"> ● ● Aktivace el. zámku zapojeného na vstupní panel (konfigurováno P+2), přímo bez volání, nebo aktivace relé 346210 – 346200 (konfigurováno P+2 a MOD=5), nebo aktivace relé elektrického zámku 346230 – 346260 (konfigurováno P+2) 	
M = 24	Stejně funkce jako popsané výše + profesionální studio	
M = 44	Stejně funkce jako popsané výše + pager	
M = 84	Stejně funkce jako popsané výše + profesionální studio + pager	
M = 05	<ul style="list-style-type: none"> ● Aktivace el. zámku zapojeného na vstupní panel (konfigurováno P+1), přímo bez volání, nebo aktivace relé 346210 – 346200 (konfigurováno P+1 a MOD=5), nebo aktivace relé elektrického zámku 346230 – 346260 (konfigurováno P+1) 	
	<ul style="list-style-type: none"> ● ● Aktivace el. zámku zapojeného na vstupní panel (konfigurováno P+2), přímo bez volání, nebo aktivace relé 346210 – 346200 (konfigurováno P+2 a MOD=5), nebo aktivace relé elektrického zámku 346230 – 346260 (konfigurováno P+2) 	
	<ul style="list-style-type: none"> ● ● Aktivace el. zámku zapojeného na vstupní panel (konfigurováno P+3), přímo bez volání, nebo aktivace relé 346210 – 346200 (konfigurováno P+3 a MOD=5), nebo aktivace relé elektrického zámku 346230 – 346260 (konfigurováno P+3) 	
	<ul style="list-style-type: none"> ● ● Aktivace el. zámku zapojeného na vstupní panel (konfigurováno P+4), přímo bez volání, nebo aktivace relé 346210 – 346200 (konfigurováno P+4 a MOD=5), nebo aktivace relé elektrického zámku 346230 – 346260 (konfigurováno P+4) 	
M = 25	Stejně funkce jako popsané výše + profesionální studio	
M = 45	Stejně funkce jako popsané výše + pager	
M = 85	Stejně funkce jako popsané výše + profesionální studio + pager	

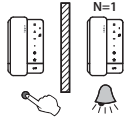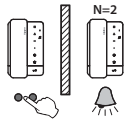REŽIM	TLAČÍTKO FUNKCE	POZNÁMKA
M = 06	● Interkomové volání na všechny telefony s adresou N=1.	
	● ● Interkomové volání na všechny telefony se stejnou adresou	
	● Aktivace el. zámku zapojeného na vstupní panel (konfigurováno P+1), přímo bez volání, nebo aktivace relé 346210 – 346200 (konfigurováno P+1 a MOD=5), nebo aktivace relé elektrického zámku 346230 – 346260 (konfigurováno P+1)	
	● ● Aktivace el. zámku zapojeného na vstupní panel (konfigurováno P+2), přímo bez volání, nebo aktivace relé 346210 – 346200 (konfigurováno P+2 a MOD=5), nebo aktivace relé elektrického zámku 346230 – 346260 [konfigurováno P+2]	
M = 26	Stejně funkce jako popsané výše + profesionální studio	
M = 46	Stejně funkce jako popsané výše + pager	
M = 86	Stejně funkce jako popsané výše + profesionální studio + pager	
M = 10	● Generální interkom – volání na všechny telefony v instalaci.	
	● ● Aktivace vstupního panelu (konfigurováno P+1) přímo bez volání, aktivace relé 346200 – 346210 (konfigurováno P+1 a MOD=9)	
	● Aktivace el. zámku zapojeného na vstupní panel (konfigurováno P+1), přímo bez volání, nebo aktivace relé 346210 – 346200 (konfigurováno P+1 a MOD=5), nebo aktivace relé elektrického zámku 346230 – 346260 (konfigurováno P+1)	
	● ● Aktivace el. zámku zapojeného na vstupní panel (konfigurováno P+2), přímo bez volání, nebo aktivace relé 346210 – 346200 (konfigurováno P+2 a MOD=5), nebo aktivace relé elektrického zámku 346230 – 346260 (konfigurováno P+2)	
M = 30	TLAČÍTKO FUNKCEs described above + Professional studio	
M = 50	TLAČÍTKO FUNKCEs described above + Pager	
M = 90	TLAČÍTKO FUNKCEs described above + Professional studio + Pager	
M = 12	● Interkom mezi byty v systémech s bytovým rozhraním ref. 346850	
	● ● Interkom mezi byty v systémech s bytovým rozhraním ref. 346850	
	● Aktivace el. zámku zapojeného na vstupní panel (konfigurováno P+1), přímo bez volání, nebo aktivace relé 346210 – 346200 (konfigurováno P+1 a MOD=5), nebo aktivace relé elektrického zámku 346230 – 346260 (konfigurováno P+1)	
	● ● Aktivace el. zámku zapojeného na vstupní panel (konfigurováno P+2), přímo bez volání, nebo aktivace relé 346210 – 346200 (konfigurováno P+2 a MOD=5), nebo aktivace relé elektrického zámku 346230 – 346260 (konfigurováno P+2)	
M = 32	Stejně funkce jako popsané výše + profesionální studio	
M = 52	Stejně funkce jako popsané výše + pager	
M = 92	Stejně funkce jako popsané výše + profesionální studio + pager	

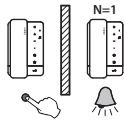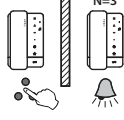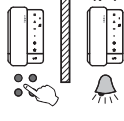REŽIM	TLAČÍTKO FUNKCE	POZNÁMKA
M = 13	● Interkom mezi byty v systémech s bytovým rozhraním ref. 346850	
	● ● Interkom mezi byty v systémech s bytovým rozhraním ref. 346850	
	● ● ● Interkom mezi byty v systémech s bytovým rozhraním ref. 346850	
	● ● ● ● Interkom mezi byty v systémech s bytovým rozhraním ref. 346850	
M = 33	Stejně funkce jako popsané výše + profesionální studio	
M = 53	Stejně funkce jako popsané výše + pager	
M = 93	Stejně funkce jako popsané výše + profesionální studio + pager	

Nastavení zařízení


Ringtone volume adjustment

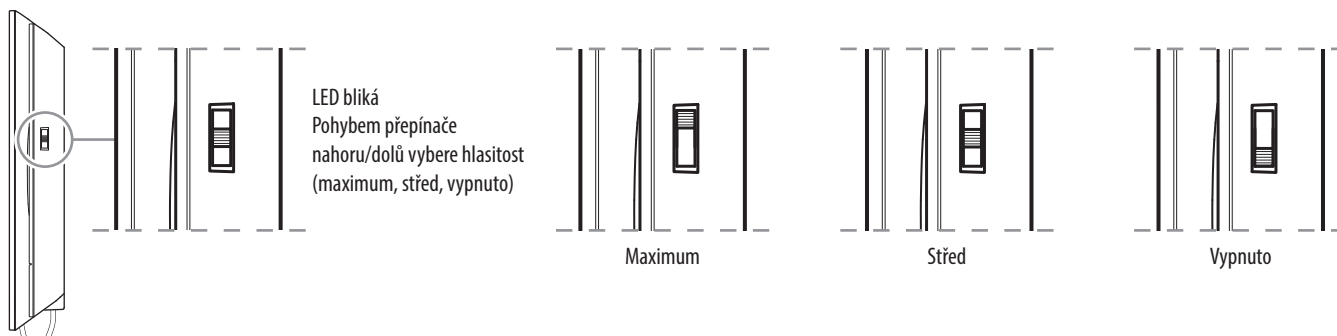


LED bliká červeně, vyzvánění je vypnuto

Volba vyzváněcí melodie


Volba vyzváněcí melodie z hlavního vstupního panelu (S=0)

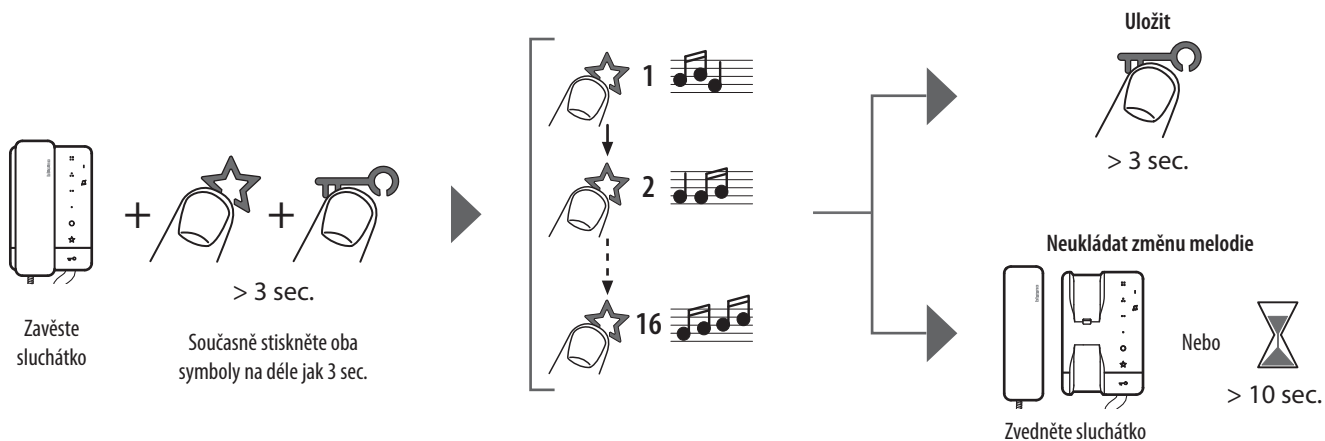


Volba vyzváněcí melodie z vedlejšího vstupního panelu (S=1)

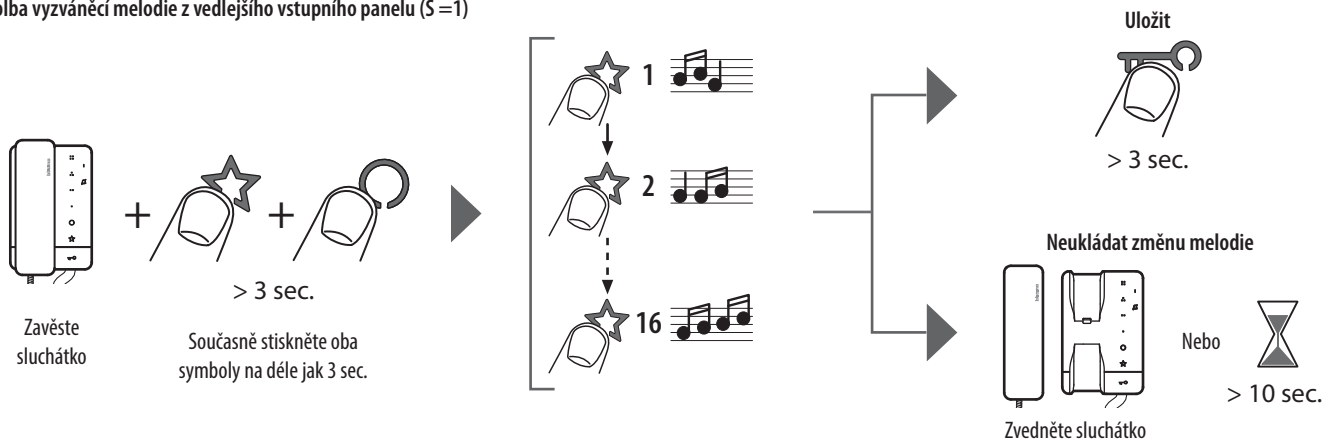


Volba vyzváněcí melodie pro interkomové volání

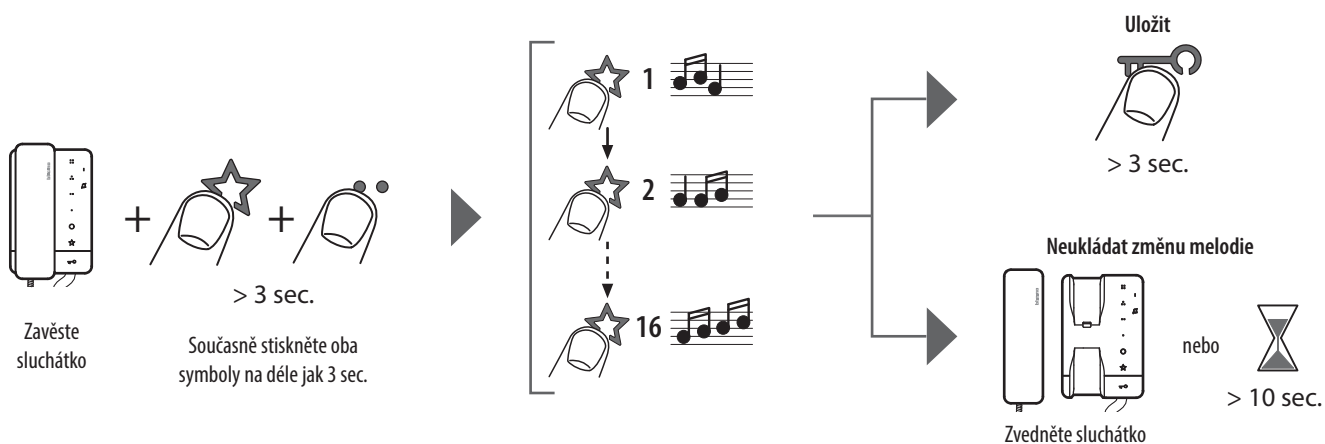

Volba vyzváněcí melodie pro interkomové volání (pouze při použití bytového rozhraní 346850)

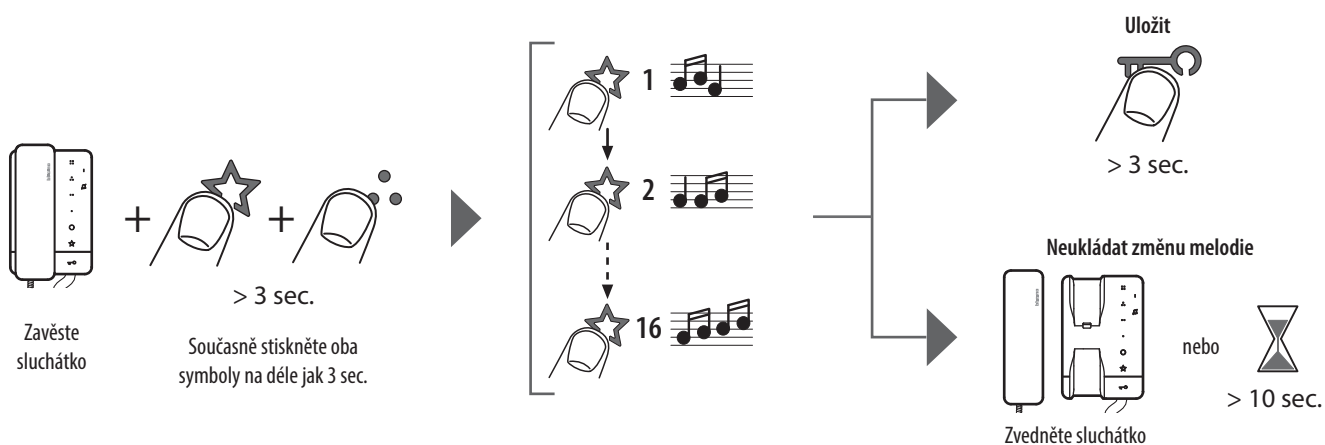

Volba vyzváněcí melodie od přídavného bytového tlačítka

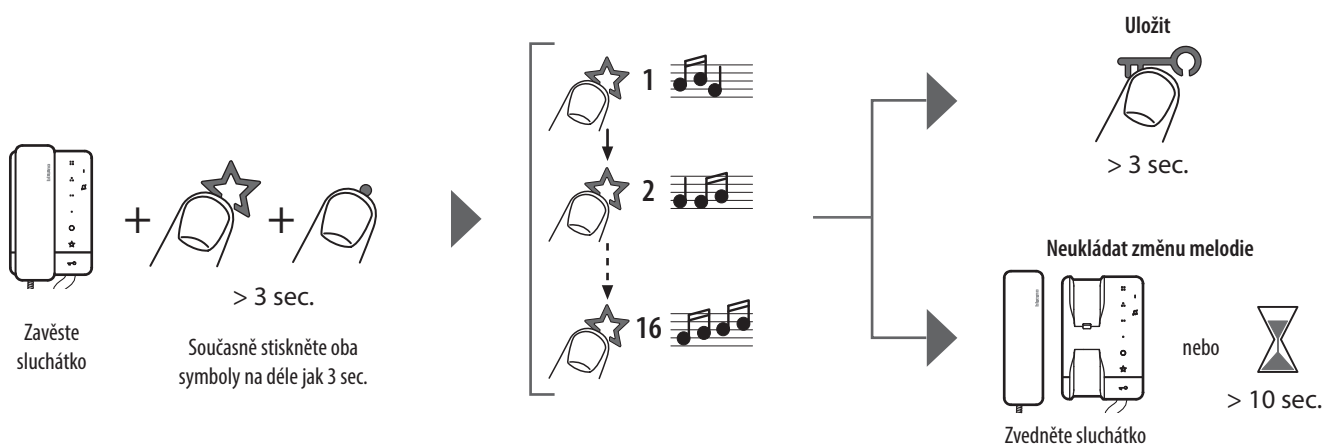


Poznámka: Vyzváněcí tóny přehrávané pro hovory ze vstupních panelů, které jsou konfigurované s S = 2 a S = 3 jsou ve výchozím nastavení nastaveny a nelze je změnit.

POVOLIT/ZAKÁZAT ZVUKOVOU ODEZVU TLAČÍTEK

V základní konfiguraci vydávají tlačítka při stisknutí zvukovou odezvu. Tuto funkci lze zakázat/povolit následujícím způsobem:

Zakázat zvukovou odezvu tlačítek

Ve chvíli kdy neprobíhá volání



Zavěste sluchátko

+



> 3 sec.


Současně stiskněte oba symboly na déle jak 3 sec.



2 Pípnutí

Povolit zvukovou odezvu tlačítek

Ve chvíli kdy neprobíhá volání



Zavěste sluchátko

+



> 3 sec.

Současně stiskněte oba symboly na déle jak 3 sec.




1 Pípnutí

Funkce PROFESIONÁLNÍ STUDIO

v případě, že je telefon správně nakonfigurován, ze vstupního panelu se vyvolá účastník a video telefon zazvoní. Elektrický zámek zapojený na vstupní panel automaticky sepne bez nutnosti stisknutí tlačítka pro aktivaci elektrického zámku na telefonu.

Aktivaci funkce

Ve chvíli kdy neprobíhá volání

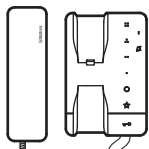

Zvedněte sluchátko

+




> 2 sec.



LED pro dveřní zámek
bliká bíle

Deaktivaci funkce

Ve chvíli kdy neprobíhá volání

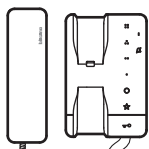

Zvedněte sluchátko

+



> 2 sec.



LED pro dveřní zámek nesvítí

Poznámka: Nelze aktivovat společně s Funkce bezpečný zámek a funkcí Stav dveří.

Funkce STAV DVEŘÍ


Tato funkce zobrazí stav dveří. Jestliže je aktivní, svítí LED dveřního zámku, pokud jsou dveře zavřeny, LED je vypnutá. Poznámka: Je nutné použít relé 346260. Funkce může být aktivována, jen pokud to systém umožňuje; Nemůže být aktivována společně s funkcí PROFESIONÁLNÍ STUDIO.

Funkce PAGING

Je-li telefon správně nakonfigurován tak je možné jeho prostřednictvím volat na reproduktory zvukového rozvodu nebo telefony Classe 300 (bez nutnosti přijmout hovor) – příklad: svolání dětí k večeři. Pro volání stiskněte krátce (2sec) programovatelné tlačítko (přijmutí/ukončení hovoru). Aktivace volání je potvrzena rozsvícením zelené LED (signalizace stavu sběrnice). Pro ukončení volání opět krátce stiskněte stejné tlačítko.

Použití funkce


Ve chvíli kdy neprobíhá volání

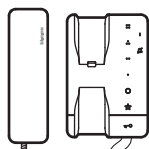

Zvedněte sluchátko



>2 sec.

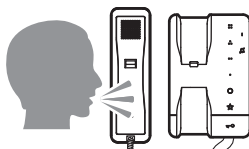

Mluvte do mikrofonu




Zavěste sluchátko

Funkce BEZPEČNÝ ZÁMEK

Pokud je funkce aktivována není možné aktivovat el. zámek a otevřít dveře bez příchozího volá níže?? vstup na panelu. Zabrání se tak otevření dveří dětmi apod.

Aktivaci funkce

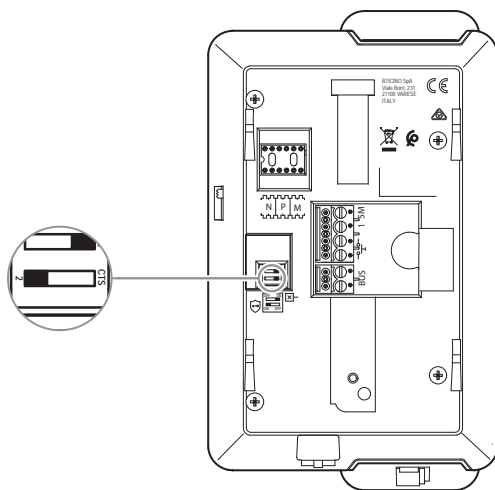

Odpojte telefon od napájení. Přepněte přepínač do polohy ON.
Připojte ho opět na napájení.

Poznámka: pokud je funkce aktivní jsou všechna tlačítka ve všech konfiguracích umožňující otevření el. zámku neaktivní & pokud jsou stisknuta tak bílá LED zámku bliká. Nemůže být aktivována společně s funkcí PROFESIONALNI STUDIO.