



Kačmařík elektro s.r.o., Štěpánská 303/2, 602 00 Brno, tel: 543 216 333, 604 521 364, kacmarik@kacmarik.cz, www.kacmarik.cz


Kód:	Verze:	Datum
Art 4 LITE/G2+	REV.0320	29.10.2020



## UŽIVATELSKÝ A INSTALAČNÍ NÁVOD

### Videotelefon ART 4 LITE/G2+

G2+ dvou vodičová nepolarizovaná instalace

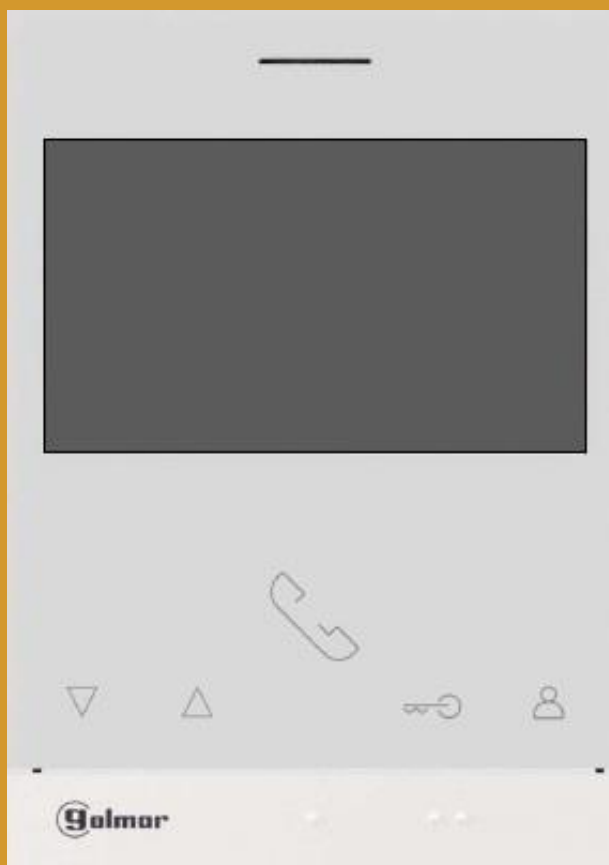

golmar@golmar.es  
www.golmar.es





Kačmařík elektro s.r.o., Štěpánská 303/2, 602 00 Brno, tel: 543 216 333, 604 521 364, kacmarik@kacmarik.cz, www.kacmarik.cz

Kód:	Verze:	Datum
Art 4 LITE/G2+	REV.0320	29.10.2020



## 1. ÚVOD

Především bychom Vám chtěli poděkovat a pogratulovat, že jste si koupili tento produkt.

Náš závazek, dosáhnout spokojenosti klientů, je obsažen v naší certifikaci ISO – 9001 a to platí zejména pro výrobu produktu, který jste si právě koupili.

Pokročilá technologie a přísná kontrola kvality umožní bezproblémové využívání systému a jeho funkcí. Přečtěte si tento návod, abyste mohli výrobek ihned správně používat.

## 2. OBSAH

1.	Úvod.....	2
2.	Obsah.....	2
3.	DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ.....	2
4.	Rady pro zprovoznění zařízení.....	2
5.	VLASTNOSTI .....	3
6.	Provoz systému.....	3
7.	komunikace s naslouchadlem (jen ART 4h lite/g2+).....	3
8.	POPIS VIDEOTELEFONU ART 4(H) LITE/g2+ .....	4
8.1.	Popis monitoru.....	4
8.2.	Instalace videotelefonu.....	5
8.3.	Konektory monitoru.....	5
8.4.	Konfigurační přepínače .....	5
9.	VIDEOTELEFON ART 4 LITE/G2+.....	6
9.1.	Hlavní menu .....	6
9.2.	Menu nastavení .....	7
9.3.	Obrazovka volání.....	11
9.4.	Obrazovka komunikace.....	12
9.5.	Obrazovka nastavení obrazu a komunikace.....	13
9.6.	Menu nastavení doby trvání režimu neušit .....	16
9.7.	Menu interkomu .....	18
10.	Speciální kódy.....	21
10.1.	Seznam speciálních kódů .....	22
11.	ČIŠTĚNÍ VIDEOTELEFONU .....	24
12.	Poznámky .....	25

## 3. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Pokud máte videosadu S5110 ART LITE (kód. 50122625) s dveřním tablem Soul, je zapotřebí postupovat podle návodu dodávaného s touto sestavou.

## 4. RADY PRO ZPROVOZNĚNÍ ZAŘÍZENÍ

- Instalaci a opravy zařízení provádíme **po odpojení od zdroje napětí**.
- Instalaci a opravy zařízení musí provádět **pouze osoba s odpovídající kvalifikací**.
- Veškeré rozvody by měly být realizovány ve vzdálenosti minimálně **40 cm od ostatních vedení**.
- Nepřítahujte nadměrně šroubky ve svorkovnicích.
- Instalujte videotelefon na suché a chráněné místo, kde není nebezpečí poškození kapající nebo stříkající vodou.
- Neumisťujte videotelefon na vlhké, prašné nebo zakouřené místo nebo do blízkosti zdrojů tepla.
- Před zapnutím zařízení zkontrolujte zapojení vstupního tabla, napájecího zdroje distributorů a videotelefonů.
- Doporučujeme použít kabel Golmar RAP-GTWIN/HF (2x1mm2).
- Vždy pokyny uvedené v tomto návodu.




Kačmařík elektro s.r.o., Štěpánská 303/2, 602 00 Brno, tel: 543 216 333, 604 521 364, kacmarik@kacmarik.cz, www.kacmarik.cz













Kód:	Verze:	Datum
Art 4 LITE/G2+	REV.0320	29.10.2020




## 5. VLASTNOSTI

- Bezsluchátkový (hands-free) videotelefon.
- 4,3" TFT display.
- Jednoduchá instalace (dva nepolarizované vodiče).
- Videotelefon ve verzi ART 4H LITE spolupracuje s naslouchadly vybavenými T-módem. To usnadní osobám se sluchovým postižením komunikaci mezi bytem a vstupním tablem.
- Tlačítko  pro přístup a výběr funkcí v menu.
- Uživatelské menu.
- Instalační menu.
- Menu pro nastavení obrázku a komunikace.
- Výstup pro přídatný opakovač volání (maximálně 50mA/12Vdc).
- Vstup „HZ“ pro zvonění od dveří bytu. **Důležité:** Až 6 videotelefonů/bytů s aktivovaným tlačítkem „HZ“ současně (se systémem a videotelefony v pohotovostním režimu).
- Tlačítko pro otevření dveří 1 a 2.
- Notifikační LED.
- Konfigurační přepínače.

## 6. PROVOZ SYSTÉMU

- Pro uskutečnění volání musí návštěvník stisknout odpovídající tlačítko bytu, který má být volán; vstupní tablo potvrdí volbu akustickým signálem a LED  se rozsvítí. Pokud je zapnut hlasový průvodce, je tablem přehrána zpráva „Probíhá volání“. V tomto okamžiku monitor v daném bytě vyzvání. Jestliže bylo omlen stisknuto volací tlačítko jiného bytu, opětovným stiskem správného tlačítka dojde k novému volání, původní hovor bude zrušen.
- Jakmile videotelefon vyzvání, zobrazí se pohled z tabla na hlavním monitoru (a prvním podřízeném) aniž o tom volající osoba ví, na displeji monitoru se objeví zeleně blikající ikona . Jestliže chcete zobrazit pohled z tabla na druhém a třetím podřízeném videotelefonu, klikněte na jedno z tlačítek pro aktivaci obrazu. Pokud není hovor vyzvednut do 45 sekund, LED  zhasne a systém bude uvolněn pro další volání.
- Pro uskutečnění komunikace klikněte na tlačítko pod ikonou  zobrazenou na displeji. Na vstupní table zhasne ikona  a rozsvítí se LED . Pokud máte videotelefon ART 4H LITE (s ikonou  na přední straně), je zapotřebí pro zajištění maximální kvality signálu, umístit naslouchadlo do vzdálenosti 15 až 25 cm od videotelefonu.
- Komunikace může trvat 90 sekund, nebo do zavěšení hovoru (stiskem ikony ). Jakmile je komunikace ukončena, LED  na vstupním table zhasne a systém bude uvolněn. Pokud je zapnut hlasový průvodce, je tablem přehrána zpráva „Komunikace je ukončena“.
- Pro otevření dveří stiskněte ikonu  1, nebo aktivaci externího zařízení klikněte na ikonu  2. Krátký stisk aktivuje el. zámek nebo druhý výstup na 3 sekundy, LED  na vstupním table se po dobu aktivace rozsvítí.


## 7. KOMUNIKACE S NASLOUCHADLEM (JEN ART 4H LITE/G2+)

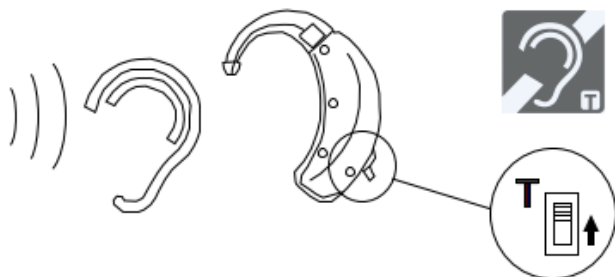

Pro zajištění maximální kvality audio komunikace umístěte naslouchadlo do vzdálenosti 15 až 20 cm od videotelefonu.


## 8. POPIS VIDEOTELEFONU ART 4(H) LITE/G2+

### 8.1. Popis monitoru

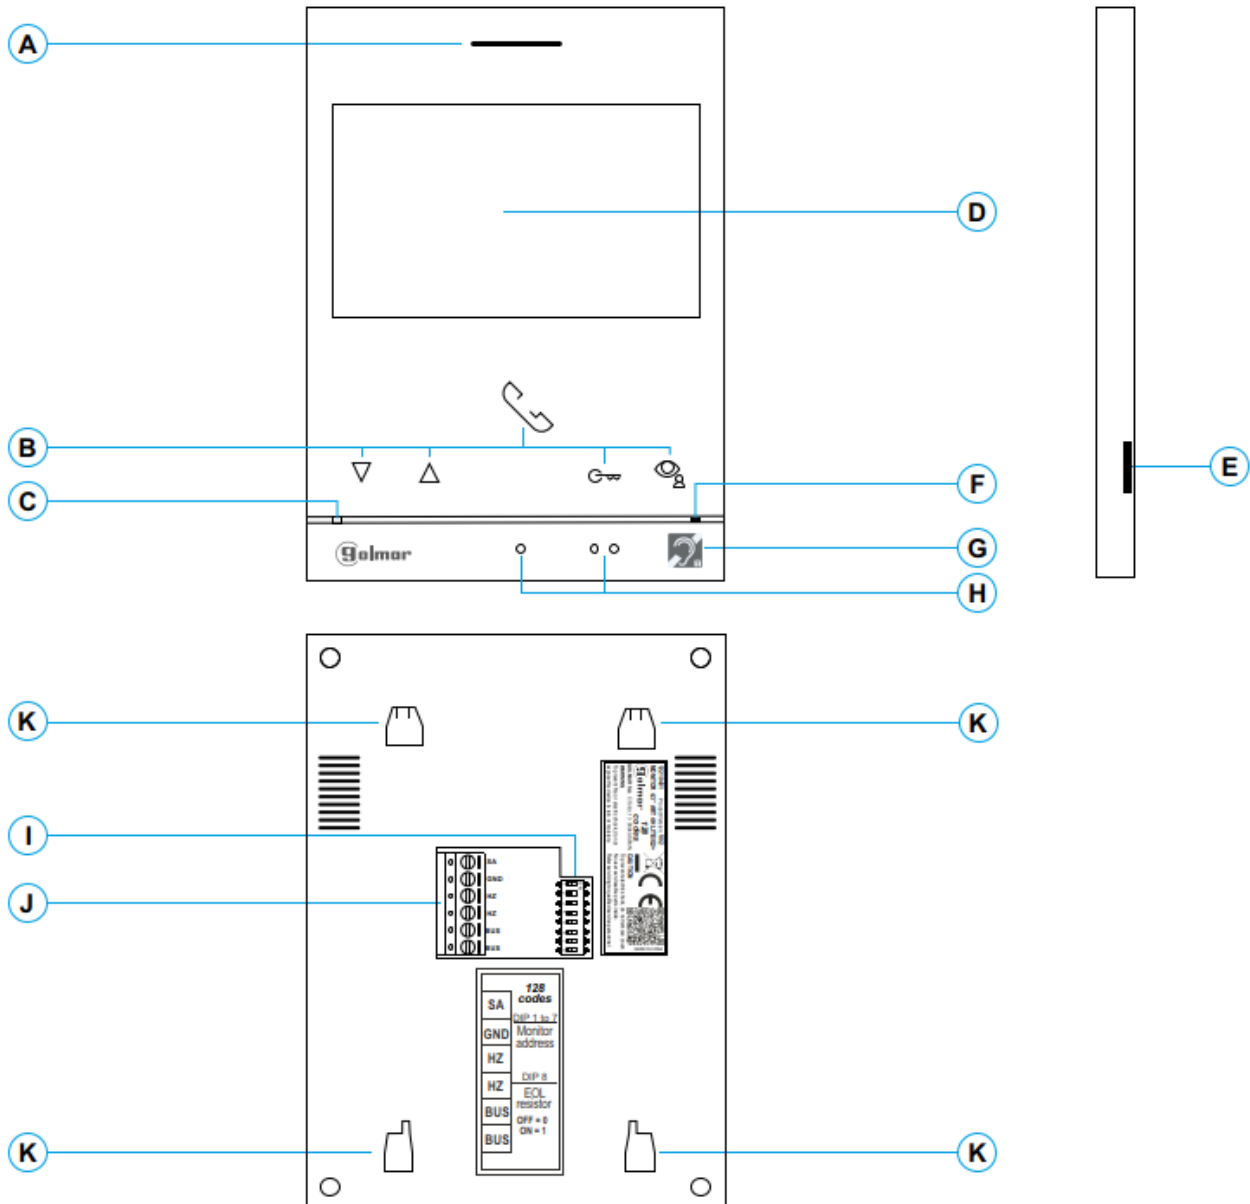

**A:** Reproduktor  
Mikrofon

**B:** Funkční tlačítka, přístup k funkcím menu.  
Funkce každého tlačítka je zobrazena na obrazovce.

\* Pokud je povolený režim automatického otevření dveří (speciálním kódem 0441) je možné ho aktivovat stiskem tohoto tlačítka na dobu 1s a následným přenutím v menu. LED tlačítko bude při zapnutí tohoto režimu blikat bíle.

**C:** Stavová LED monitoru:  
Svítil žlutě: v klidovém režimu  
Svítil červeně: aktivován režim nerušit

**D:** 4,3" TFT barevná obrazovka

**E:** Použití - GOLMAR

**F:** Mikrofón

**G:** Videotelefony s tímto symbolem podporují komunikaci s naslouchadly (ART 4H LITE/G2+).  
Přepněte přepínač na naslouchadle do pozice T (kapitola 6).

**H:** Symboly pro nevidomé:

- Nad symbolem tlačítko pro zahájení/ukončení komunikace nad každým tlačítkem.

- Nad symbolem tlačítko pro aktivaci el. zámku

**I:** Konfigurační přepínače

**J:** Konektory pro připojení

**K:** Otvory pro zajištění k držáku na zeď (4 x)


## 8.2. Instalace videotelefonu

Vyvarujte se prašného nebo zakouřeného prostředí nebo umístění v blízkosti zdrojů tepla. Pro správnou instalaci použijte šablonu dodanou s výrobkem.

- Umístěte horní část šablony do výšky 1,65 m.
- Pokud budete kabelem procházet pomocí vestavné krabice, ujistěte se, že je v jedné linii s otvory odpovídajícími zvolenému modelu krabice a upevněte držák videotelefonu. Pokud dáváte přednost upevnění konektoru přímo na zeď, vyvrtejte čtyři (průměr 6 mm), v označených bodech (A), použijte dodané hmoždinky a připevněte držák monitoru.
- Protáhněte instalační vedení přes otvor ve střední části a připojte je ke konektoru dle schéma zapojení. Před připojením vodičů zkontrolujte nastavení DIP přepínačů.
- Připojte konektor k monitoru, přiložte monitor k držáku a posunutím dolů jej zajistěte.

## 8.3. Konektory monitoru

Konektory monitoru jsou odnímatelné pro pohodlnější zapojení. Nejprve připojte vedení do konektorů a poté je umístěte na příslušné místo v monitoru.

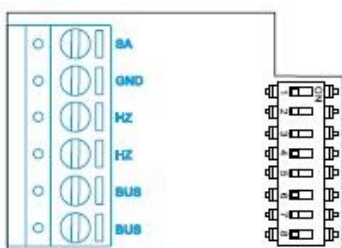

BUS, BUS: Komunikační sběrnice

SA, GND: Výstup pro zvonek (50mA/12V max.), nebo pro relé SAR-12/24

HZ, HZ: Vstup pro tlačítko dveřního zvonku. Připojte pouze k nadřízenému monitoru, ostatní monitory v bytě zvoní taktéž přes spojení „BUS“.

**Poznámka: Funkce tlačítka HZ:** Jakmile je stisknuto tlačítko zvonku (svorky HZ), monitor bude vyzvánět (a také opakovač zvonění bude sepnut) v případě že je monitor v klidovém režimu, procesu zvonění, v procesu komunikace (nižší hlasitost zvonění od dveří bytu) i v režimu „Nerušit“. V celé instalaci může současně od dveří bytu vyzvánět až 6 videotelefonů (bytů).

## 8.4. Konfigurační přepínače

### ART4 LITE/G2+ videotelefon verze V.01 (adresa 1 až 32):

**DIP přepínače 1 až 5:** Nastavují adresu videotelefonu v rozsahu 1 až 32.

Nastavení přepínačů do polohy OFF znamená hodnotu nula. Nastavení přepínačů do polohy ON je vysvětleno na obrázku níže. Adresa videotelefonu je určena jako součet hodnot přepínačů nastavených do pozice ON.

**Důležité:** Byt 1 (Přepínač 1 – ON & Přepínače 1 až 5 – OFF)

**Důležité:** Byt 32 (Přepínač 1 až 5 – OFF)

#### Tabulka hodnot

Číslo přepínače:	1	2	3	4	5
Hodnota při ON:	1	2	4	8	16



Příklad:  $0+0+4+0+16=20$

### DIP přepínače 6 a 7:

Nastavení monitoru nadřízený/podřízený. Každý byt musí mít jeden monitor nastaven jako nadřízený.



### DIP přepínač 8:

Aktivace zakončovacího odporu – pozice ON. Aktivujte u monitorů, kde sběrnice končí. Deaktivujte u průběžných monitorů.

### ART4 LITE/G2+ videotelefon verze V.02 (adresa 1 až 128):

**DIP přepínače 1 až 7:** Nastavují adresu videotelefonu v rozsahu 1 až 128.

Nastavení přepínačů do polohy OFF znamená hodnotu nula. Nastavení přepínačů do polohy ON je vysvětleno na obrázku níže. Adresa videotelefonu je určena jako součet hodnot přepínačů nastavených do pozice ON.

**Důležité:** Byt 1 (Přepínač 1 – ON & Přepínače 1 až 7 – OFF)



**Důležité:** Byt 128 (Přepínač 1 až 7 – OFF)

#### Tabulka hodnot

Číslo přepínače:	1	2	3	4	5
Hodnota při ON:	1	2	4	8	16



Příklad:  $0+0+4+0+16=20$

	Kačmařík elektro s.r.o., Štěpánská 303/2, 602 00 Brno, tel: 543 216 333, 604 521 364, kacmarik@kacmarik.cz, www.kacmarik.cz			
	<b>Kód:</b>	<b>Verze:</b>	<b>Datum</b>	
	Art 4 LITE/G2+	REV.0320	29.10.2020	

#### **DIP přepínač 8:**


Aktivace zakončovacího odporu – pozice ON. Aktivujte u monitorů, kde sběrnice končí. Deaktivujte u průběžných monitorů.

#### **Definování, který videotelefon je nadřazený a který podřazený:**

Nastavuje se programově v menu videotelefonu pomocí speciálních kódů. Každý byt musí mít jeden monitor nastaven jako nadřazený.


## **9. VIDEOTELEFON ART 4 LITE/G2+**

### *9.1. Hlavní menu*

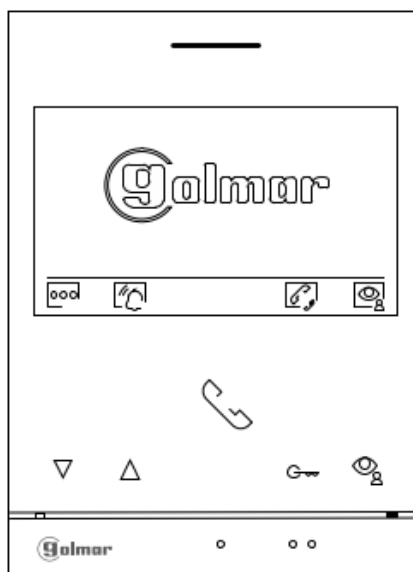


Pokud je zařízení v klidovém režimu (vypnuta obrazovka), menu může být aktivováno stiskem kteréhokoliv tlačítka. na monitoru. Poté stiskněte kterékoliv tlačítko umístěné pod odpovídající ikonou. Zařízení se přepne automaticky do klidového režimu po 20 sekundové neaktivitě.



Stiskněte tlačítko pod touto ikonou  pro editaci nastavení systému.



Stiskněte tlačítko pod ikonou  na 3 sekundy pro zapnutí a na 1 sekundu pro vypnutí režimu „Nerušit“ (Do not disturb). Jestliže je monitor v režimu „Nerušit“, stavová LED svítí červeně a monitor nebude vyzvánět.

Vypnuto

Zapnuto

Pro nastavení doby trvání režimu nerušit naleznete v popisu nastavení (strana od 16 do17).







Stiskněte tlačítko pod touto ikonou pro přístup k menu interkomu mezi monitory v rámci jednoho bytu, nebo pro přístup k interkomu k monitorům v jiných bytech.





Stiskněte tlačítko pod touto ikonou pro zobrazení pohledu z kamery nadřazeného vstupního panelu. Možnost změny kamery, audio komunikace se vstupním panelem a otevření el. zámku.


## 9.2. Menu nastavení

 **Návrat do hlavního menu:** Stiskněte tlačítko pod ikonou  pro návrat do hlavního menu.

 Stiskněte tlačítko pod ikonou  pro aktivaci osvětlení schodiště (je vyžadován modul SAR-G2+ & SAR-12/24)


 **Nastavení režimu automatického otvírání dveří**

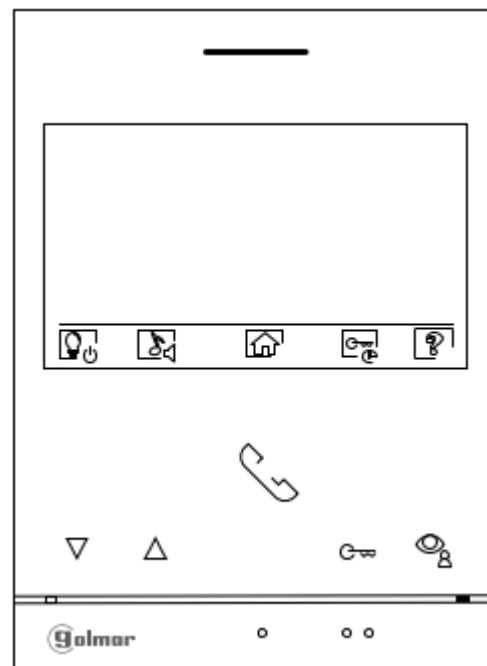





 Tato možnost zobrazuje informace o monitoru jako je verze software, adresa, a zdali je nastaven jako master (nadřízený) nebo slave (podřízený) – M, S1, S2 nebo S3.

Je možnost stáhnout nejnovější verzi návodu na mobilní zařízení, na kterém musí být instalována aplikace na čtení QR kódu. Je možnost nastavit monitor na tovární hodnoty jako melodie vyzvánění, hlasitost atd.

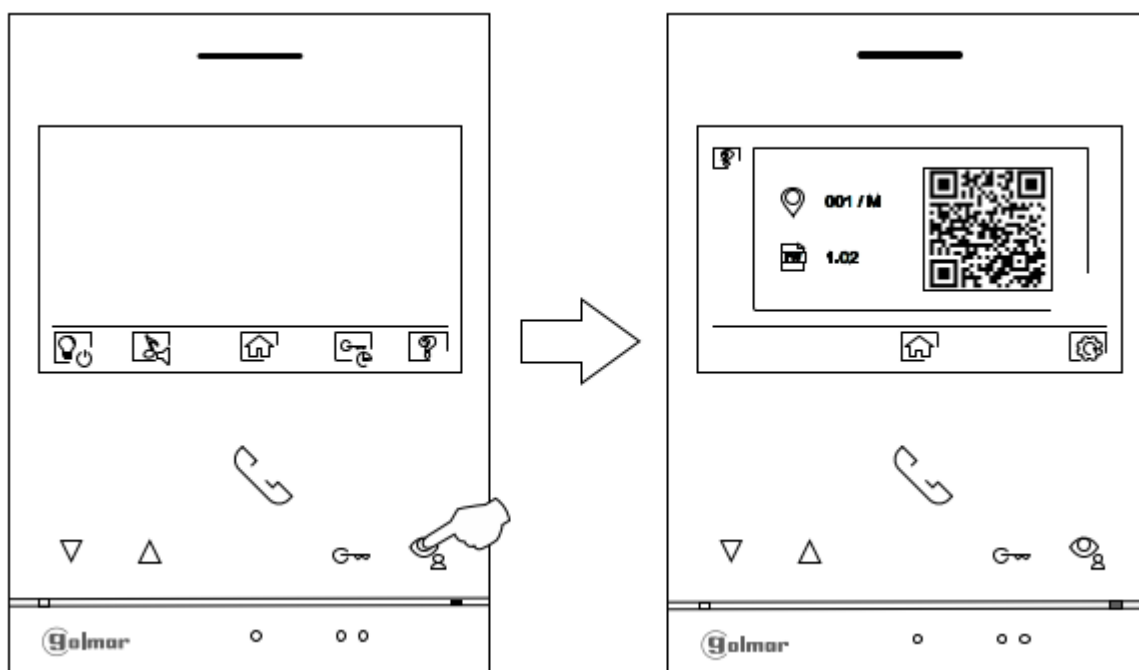Stiskněte tlačítko pod ikonou  pro návrat na menu nastavení.




 Pro nastavení monitoru na tovární hodnoty, stiskněte tlačítko pod ikonou  pro přístup do menu továrního obnovení a poté pro potvrzení stiskněte tlačítko pod ikonou . Pro návrat do předchozího menu stiskněte tlačítko pod ikonou .


 Stiskněte tlačítko pod ikonou  pro návrat na 1. obrazovku menu nastavení.



**Volba melodie vyzvánění:** Stiskni tlačítko pod ikonou pro přístup obrazovce s nastavením. Pro každé zvonění (vstupní tablo, interkom, zvonek u dveří) je možno nastavit jinou melodii a hlasitost. Přejděte na funkci pomocí tlačítek pod ikonami /, poté stiskněte tlačítka pod ikonami / pro nastavení melodie a hlasitosti zvonění. Pro návrat stiskněte tlačítko pod ikonkou .

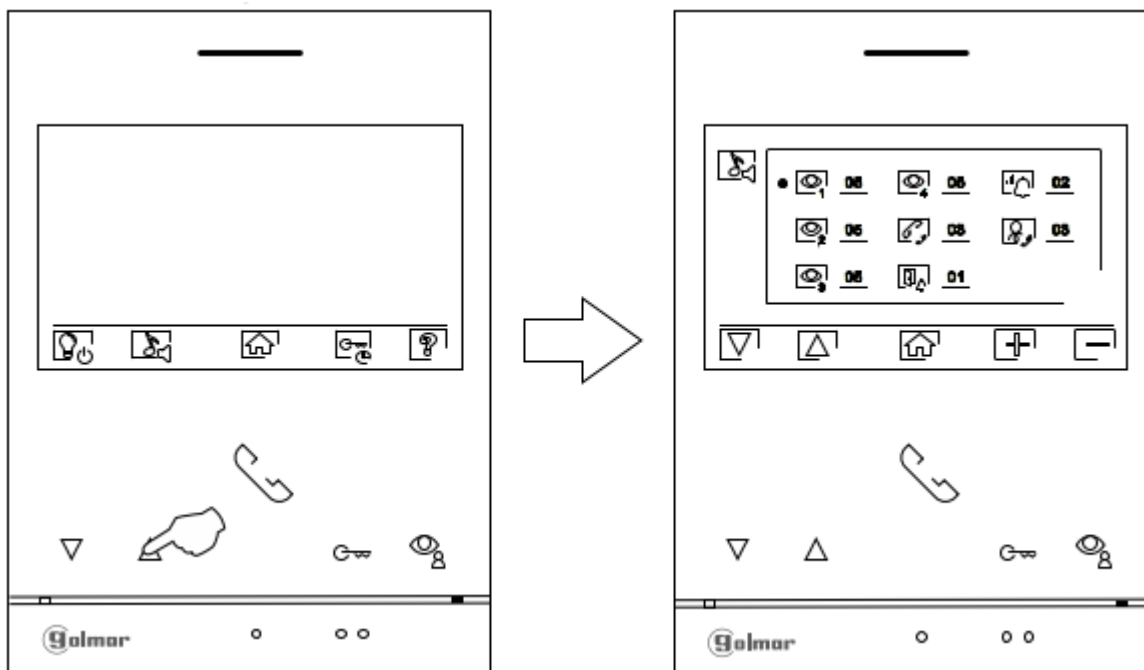






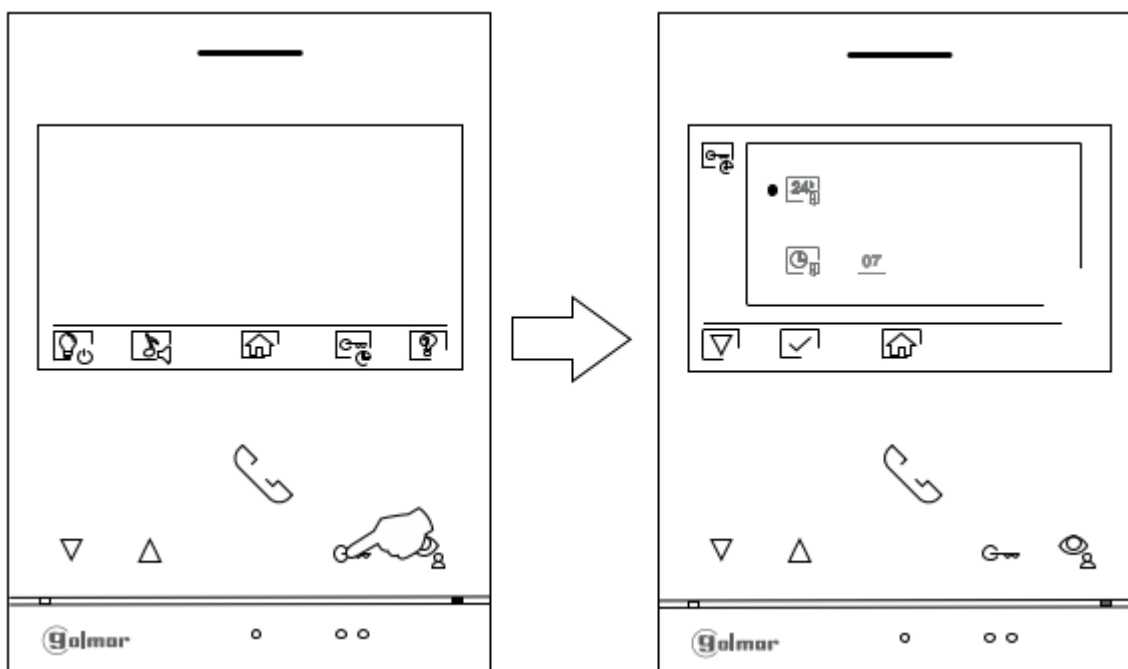





**Nastavení režimu automatického otevření dveří:** Toto volba je viditelná v menu nastavení při použití speciálního kódu '0441' (přečtěte si sekci speciální kódy). Stiskněte tlačítko pod ikonou pro přístup k tomuto menu.












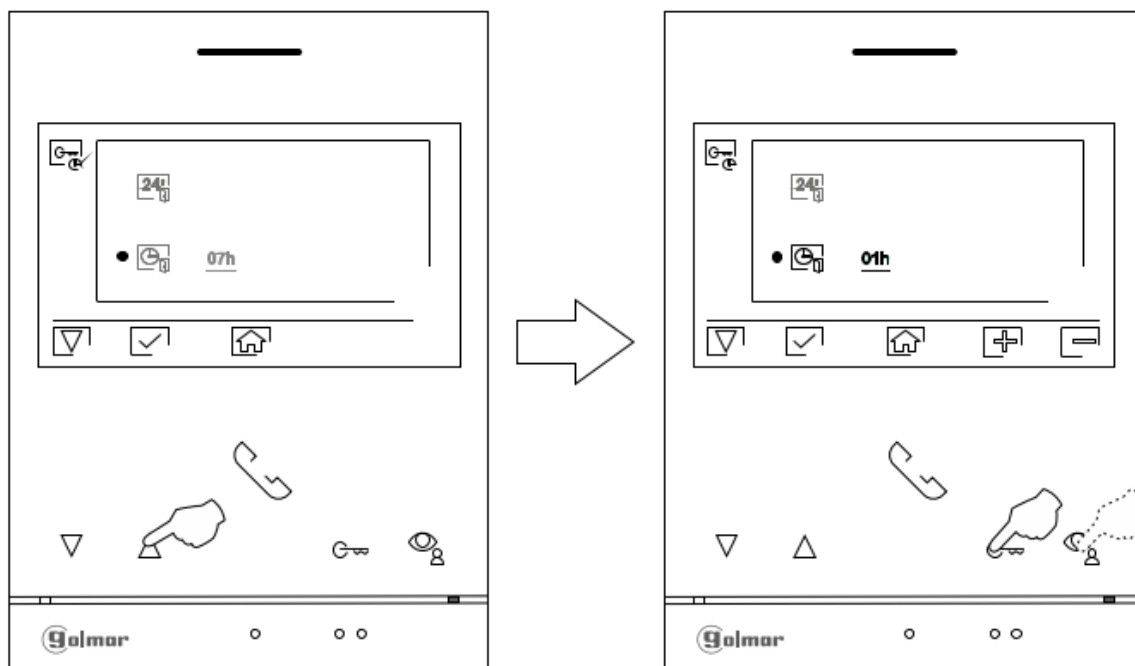


Kód:	Verze:	Datum
Art 4 LITE/G2+	REV.0320	29.10.2020

 Chcete-li povolit automatické otevírání dveří  (po 3 sekundách od přijetí hovoru ze vstupního panelu), přejděte na možnost s ikonou  stiskem tlačítka pod ikonou  a potvrďte stiskem tlačítka pod ikonou . Stiskem tlačítka pod ikonou  se vrátíte do menu nastavení.

Chcete-li deaktivovat automatické otevírání dveří , přejděte na možnost s ikonou  stiskem tlačítka pod ikonou , zrušte výběr stiskem tlačítka pod ikonou . Stiskem tlačítka pod ikonou  se vrátíte do menu nastavení. **(Tato funkce je ve výchozím nastavení zakázána. Povolit ji můžete dle postupu na straně 21 až 23).**

 Pro nastavení doby kdy je aktivní režim automatického otevírání dveří  (po 3 sekundách od přijetí hovoru ze vstupního panelu), přejděte na možnost s ikonou  stiskem tlačítka pod ikonou  a potvrďte stiskem tlačítka pod ikonou možnost stisknutím tlačítka pod ikonou . Tady můžete nastavit dobu (od 1h do 24h) po kterou je funkce automatického otevírání dveří aktivní pomocí tlačítek pod ikonami  / . Potvrďte stiskem tlačítka pod ikonou . Stiskem tlačítka pod ikonou  se vrátíte do menu nastavení. **(Tato funkce je ve výchozím nastavení zakázána. Povolit ji můžete dle postupu na straně 21 až 23).**






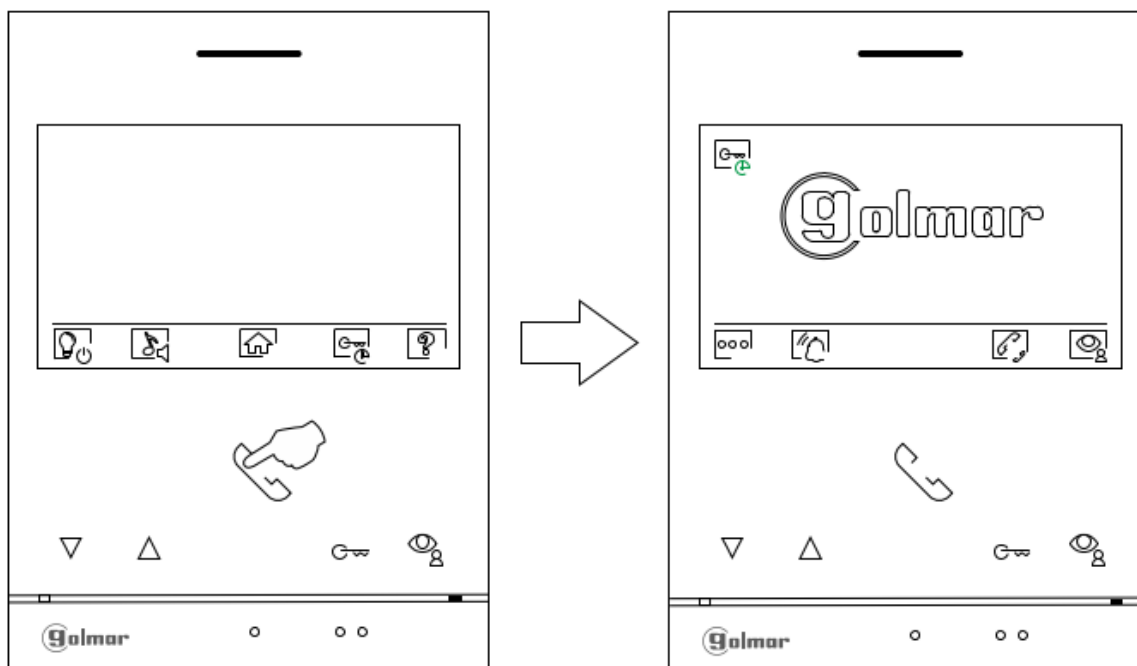


Kačmařík elektro s.r.o., Štěpánská 303/2, 602 00 Brno, tel: 543 216 333, 604 521 364, kacmarik@kacmarik.cz, www.kacmarik.cz


Kód:	Verze:	Datum
Art 4 LITE/G2+	REV.0320	29.10.2020















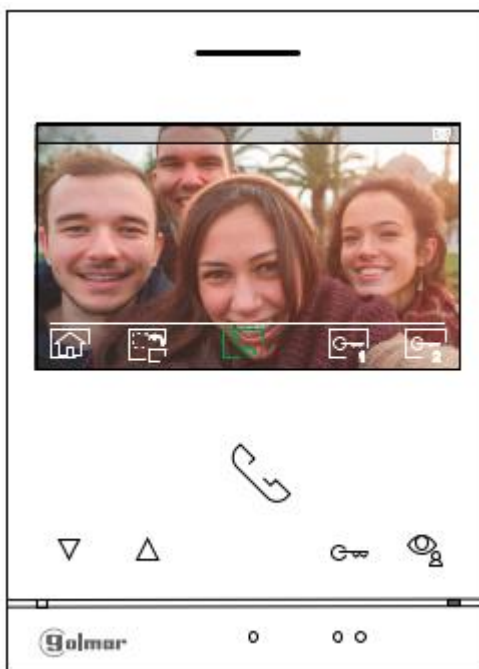










Stiskněte tlačítko pod ikonou  pro návrat do hlavního menu. Pokud je povolen režim automatického oteírání dveří bude v hlavním menu v levém horním rohu displeje ikona  a LED pod tlačítkem  bude bíle blikat pokud je videotelefon v pohotovostním režimu (vypnutá obrazovka).



### 9.3. Obrazovka volání



Tato obrazovka se objeví při vyzvánění nebo stisku tlačítka pod ikonou  z hlavního menu. Během vyzvánění je na displeji zobrazena zeleně blikající ikona  (během procesu vyzvánění). V pravém horním rohu je zobrazen původ obrazu. Volání (zvonění) může trvat maximálně 45 sekund.


-  Stiskněte skryté tlačítko pod ikonou  pro odmítnutí příchozího volání nebo zobrazení a návrat do hlavního menu.
-  Stiskněte tlačítko pod ikonou  na 3 sekundy pro přístup k menu nastavení obrazu a zvuku při komunikaci. Vyberte volbu, která má být nastavena pomocí tlačítek pod ikonami  / , nastavte požadovanou hodnotu pomocí tlačítek pod ikonami  /  a potvrďte nastavení pomocí tlačítka pod ikonou .
-  Stiskněte tlačítko pod ikonou  pro změnu zdroje obrazu – pokud je v instalaci více vstupních panelů nebo více připojených externích kamer. Změnu je možno provést při procesu zobrazení, komunikace nebo vyzvánění.
-  Stiskněte tlačítko pod ikonou  pro změnu zdroje obrazu – pokud je v instalaci více vstupních tabel nebo více připojených externích kamer. Změnu je možno provést při procesu zobrazení, komunikace nebo vyzvánění. Při přepnutí vstupního tabla dojde také k přepnutí audio komunikace na toto tablo a je možné otevřít dveře.
-   Stiskněte tlačítko pod ikonou  /  pro zahájení nebo ukončení komunikace se vstupním panelem. Komunikace může trvat maximálně 90 sekund. Jakmile je komunikace ukončena, dojde k vypnutí obrazovky.
-  Stiskněte tlačítko pod ikonou  pro aktivaci el. zámku (nebo zařízení připojeném na výstupní relé 1 vstupního tabla) na 3 sekundy (tovární nastavení).
-  Stiskněte tlačítko pod ikonou  pro aktivaci el. zámku (nebo zařízení připojeném na svorkách relé 2 vstupního tabla) na 3 sekundy (tovární nastavení).

#### 9.4. Obrazovka komunikace










Tato obrazovka se objeví v průběhu komunikace. V pravém horním rohu je zobrazen původ obrazu. Volání (zvonění) může trvat maximálně 45 sekund.




Stiskněte tlačítko pod ikonou  pro aktivaci osvětlení schodiště (je vyžadován modul SAR-G2+ & SAR-12/24).




Stiskněte tlačítko pod ikonou  na 3 sekundy pro přístup k menu nastavení obrazu a zvuku při komunikaci. Vyberte volbu, která má být nastavena pomocí tlačítek pod ikonami  / , nastavte požadovanou hodnotu pomocí tlačítek pod ikonami  /  a potvrďte nastavení pomocí tlačítka pod ikonou  (více na stránce 13 až 15).





Stiskněte tlačítko pod ikonou  pro změnu zdroje obrazu – pokud je v instalaci více vstupních panelů nebo více připojených externích kamer. Změnu je možno provést při procesu zobrazení, komunikace nebo vyzvánění.





Stiskněte tlačítko pod ikonou  pro změnu zdroje obrazu – pokud je v instalaci více vstupních tabel nebo více připojených externích kamer. Změnu je možno provést při procesu zobrazení, komunikace nebo vyzvánění. Při přepnutí vstupního tabla dojde také k přepnutí audio komunikace na toto tablo a je možné otevřít dveře.




Stiskněte tlačítko pod ikonou  /  pro zahájení nebo ukončení komunikace se vstupním panelem. Komunikace může trvat maximálně 90 sekund. Jakmile je komunikace ukončena, dojde k vypnutí obrazovky.




Stiskněte tlačítko pod ikonou  pro aktivaci el. zámku (nebo zařízení připojeném na výstupní relé 1 vstupního tabla) na 3 sekundy (tovární nastavení).








Stiskněte tlačítko pod ikonou  pro aktivaci el. zámku (nebo zařízení připojeném na svorkách relé 2 vstupního tabla) na 3 sekundy (tovární nastavení).

Kód:	Verze:	Datum
Art 4 LITE/G2+	REV.0320	29.10.2020

### 9.5. Obrazovka nastavení obrazu a komunikace

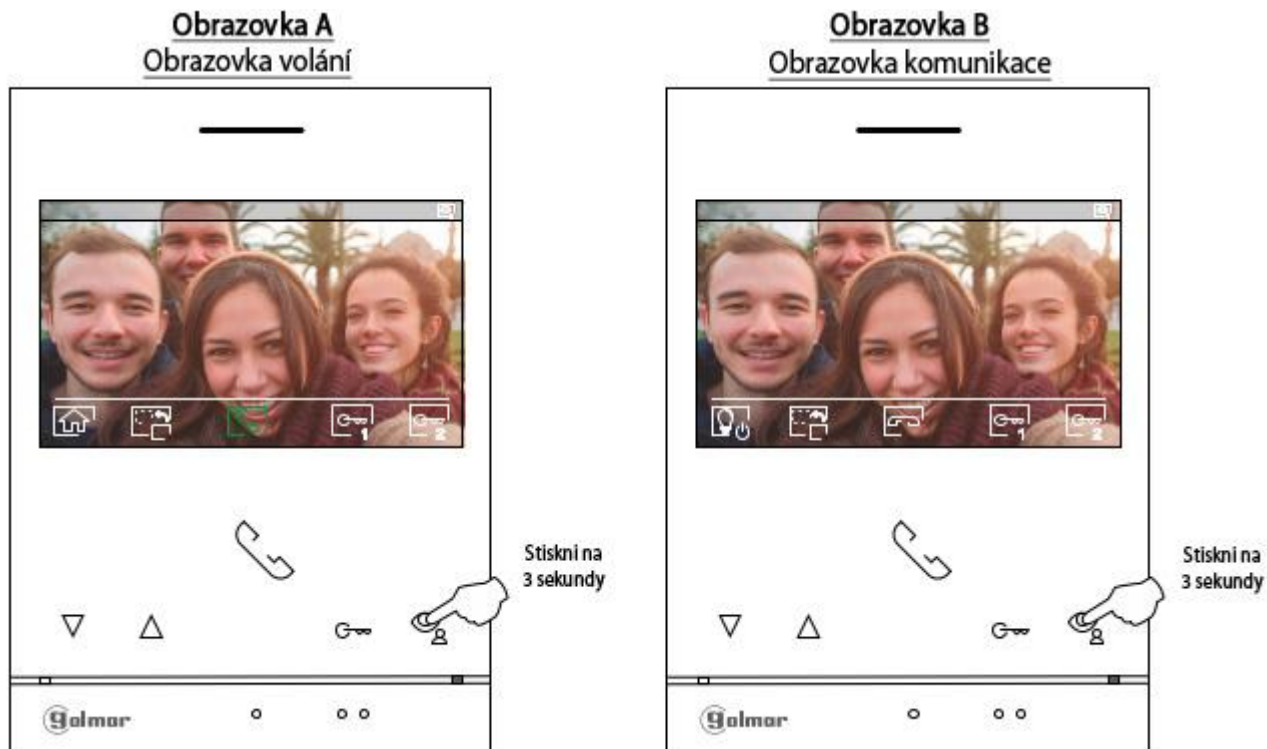Během procesu komunikace nebo v průběhu vyzvánění stiskněte tlačítko pod ikonou  na tři sekundy pro přístup do menu nastavení obrazu a komunikační hlasitosti videotelefonu.



Objeví se následující menu s nastavením jasu. Pomocí tlačítek pod ikonami  /  nastavte požadovanou úroveň jasu. Pro přístup k menu nastavení kontrastu stiskněte tlačítko pod ikonou . Pro odchod z menu nastavení stiskněte tlačítko pod ikonou .





Kačmařík elektro s.r.o., Štěpánská 303/2, 602 00 Brno, tel: 543 216 333, 604 521 364, kacmarik@kacmarik.cz, www.kacmarik.cz

Kód:	Verze:	Datum
Art 4 LITE/G2+	REV.0320	29.10.2020






Objeví se následující menu s nastavením kontrastu. Pomocí tlačítek pod ikonami / nastavte požadovanou úroveň. Pro přístup k menu nastavení barvy stiskněte tlačítko pod ikonou . Pro odchod z menu nastavení stiskněte tlačítko pod ikonou .



Objeví se následující menu s nastavením barvy. Pomocí tlačítek pod ikonami / nastavte požadovanou úroveň. Pro přístup k menu nastavení hlasitosti vyzvánění a komunikace videotelefonu stiskněte tlačítko pod ikonou . Pro odchod z menu nastavení stiskněte tlačítko pod ikonou .




Zobrazí se následující obrazovka s nastavením hlasitosti zvonění (obrazovka A – v průběhu vyzvánění) nebo obrazovka s nastavením hlasitosti komunikace (Obrazovka B – v průběhu komunikace). Nastavte požadovanou úroveň pomocí tlačítek pod ikonami /. Pro návrat do předchozího menu (jas) stiskněte tlačítko pod ikonou .

**Obrazovka A**  
Nastavení hlasitosti vyzvánění




**Obrazovka B**  
Nastavení hlasitosti komunikace




Pro odchod z menu nastavení obrazu a zvuku stiskněte tlačítko pod ikonou .

**Obrazovka B**  
Nastavení hlasitosti komunikace




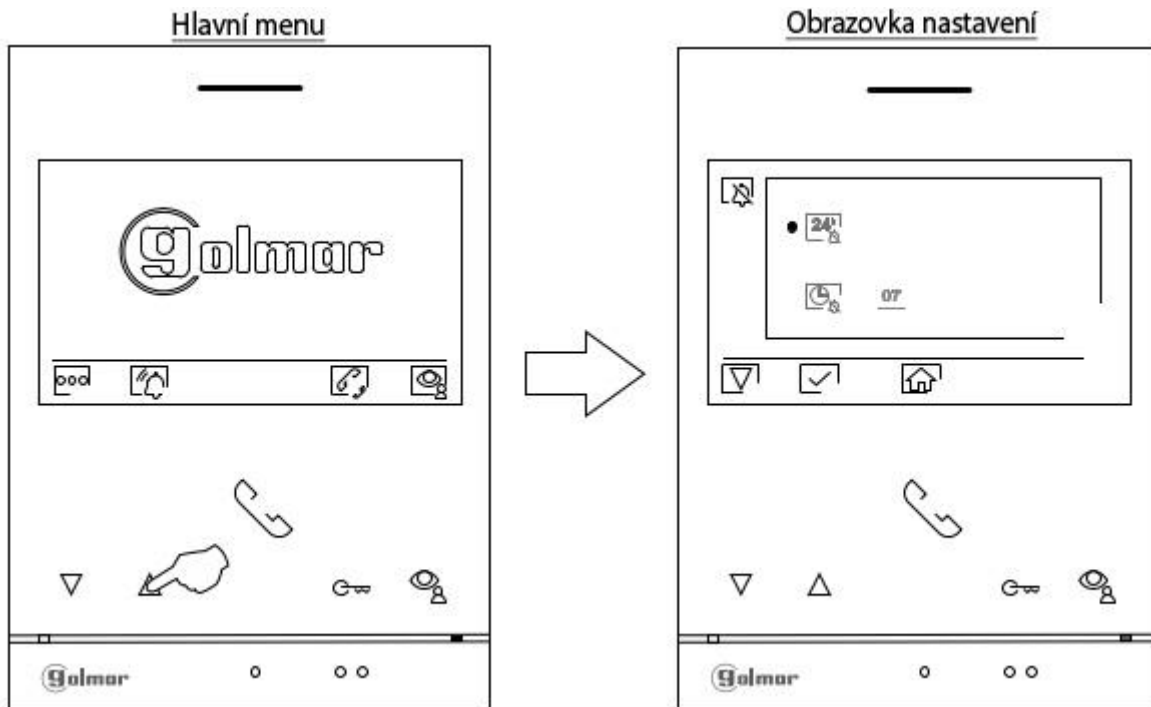
**Obrazovka komunikace**

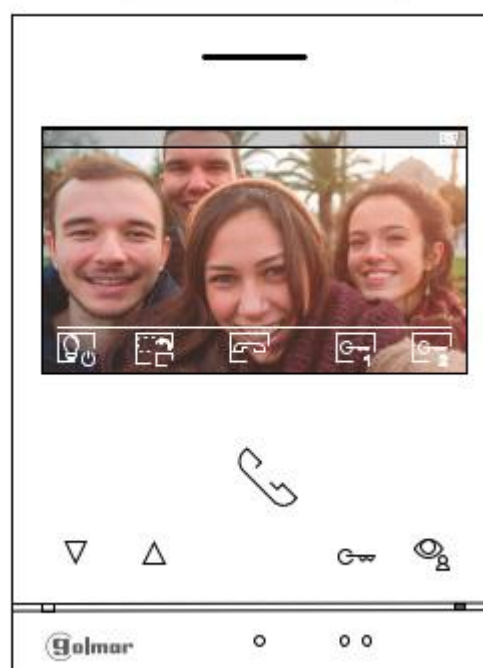










## 9.6. Menu nastavení doby trvání režimu nerušit











**Nastavení režimu nerušit:** Pokud je zařízení v pohotovostním režimu (obrazovka je vypnutá) stiskněte pro přechod do hlavního menu jakékoliv tlačítko. Pak stiskněte tlačítko pod ikonou  pro přístup do obrazovky s nastavením.






 Chcete-li povolit režim nerušit ve kterém videotelefon nevyzvání při příchodu volání (přečtěte si poznámku HZ na straně 5) přejděte na možnost s ikonou  stiskem tlačítka pod ikonou  a potvrďte stiskem tlačítka pod ikonou . Stiskem tlačítka pod ikonou  se vrátíte do menu nastavení.


Chcete-li režim nerušit deaktivovat, přejděte na možnost s ikonou  stiskem tlačítka pod ikonou , zrušte výběr stiskem tlačítka pod ikonou . Stiskem tlačítka pod ikonou  se vrátíte do menu nastavení.

 Pro nastavení doby kdy je aktivní režim nerušit ve kterém videotelefon nevyzvání při příchodu volání (přečtěte si poznámku HZ na straně 5), přejděte na možnost s ikonou  stiskem tlačítka pod ikonou  a potvrďte stiskem tlačítka pod ikonou možnost stisknutím tlačítka pod ikonou . Tady můžete nastavit dobu (od 1h do 24h) po kterou je funkce nerušit aktivní pomocí tlačítek pod ikonami /. Potvrďte stiskem tlačítka pod ikonou . Stiskem tlačítka pod ikonou  se vrátíte do menu nastavení.

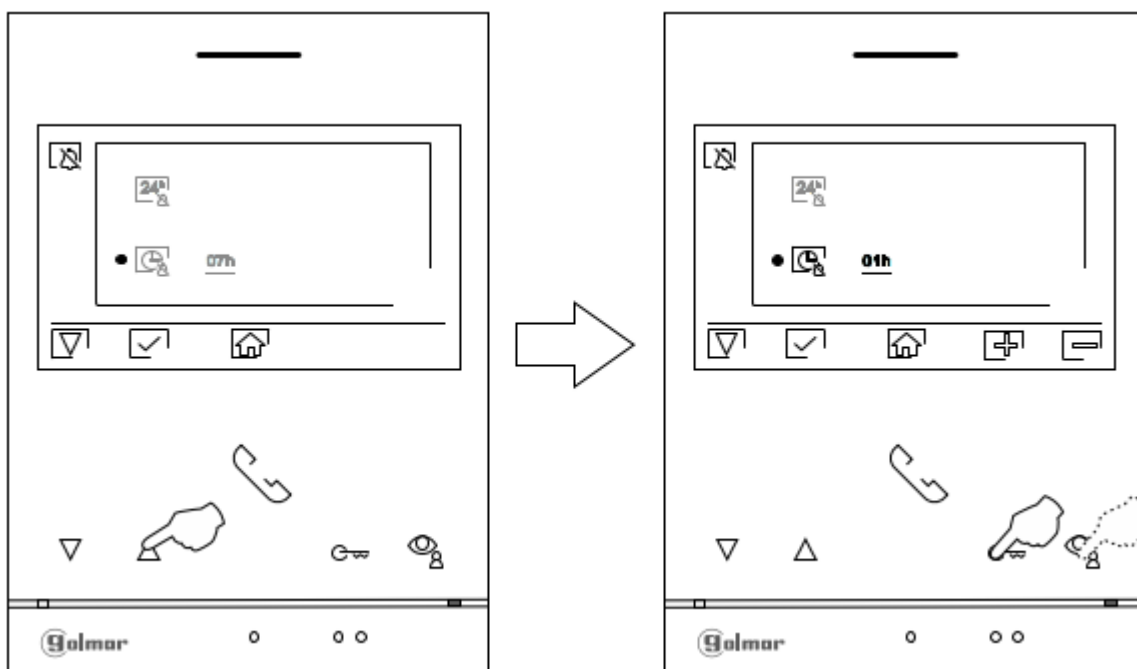



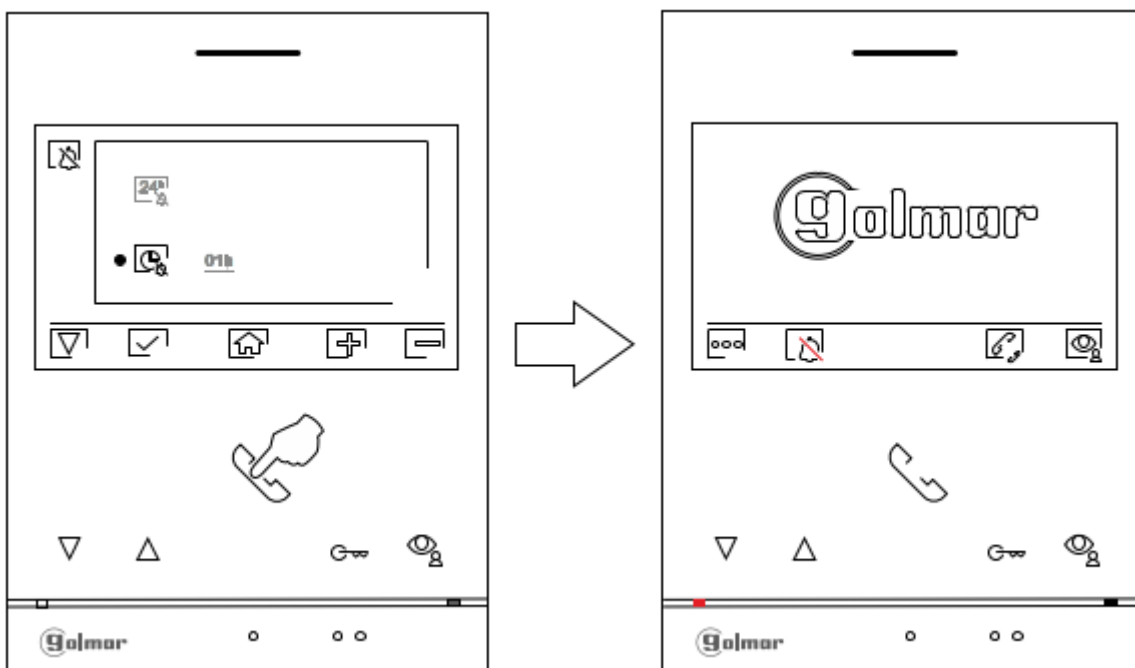

Stiskni tlačítko pod ikonou  pro návrat do hlavního menu. Pokud je aktivní režim nerušit je zobrazena ikona  a stavová LED svítí červeně.



Kód:	Verze:	Datum
Art 4 LITE/G2+	REV.0320	29.10.2020






### 9.7. Menu interkomu


Vstupte do tohoto menu tak jak je popsáno na straně 6. Z tohoto menu můžete kontaktovat ostatní videotelefony v bytě (vnitřní interkom) nebo v jiných bytech (externí interkom). Pro externí interkom musí mít volající i volaný videotelefon povolenou funkci interkomu (strana 19).








Vyberte možnost  nebo  pro interní nebo externí hovor interkomu.


Jestliže během procesu interkomu některý z videotelefonů bude volán ze vstupního tabla, interkom bude přerušeno a videotelefon bude vyzvánět – volání ze vstupního tabla.

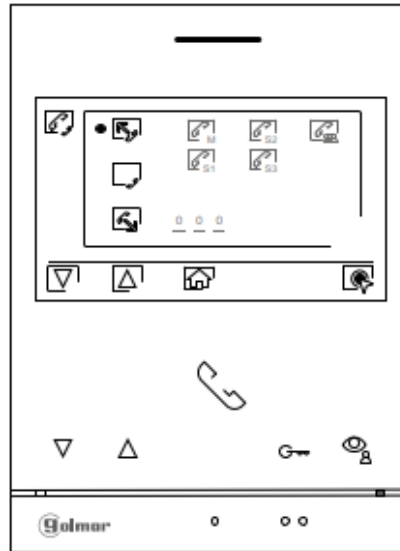Stiskněte tlačítko pod ikonou  pro návrat do hlavního menu.

 **Pro uskutečnění interního interkom. volání (na další videotelefony ve stejném bytě)**, přejděte na volbu s ikonou  stiskem odpovídajících tlačítek pod ikonami  /  a stiskněte tlačítko pod ikonou  pro přístup k menu výběru videotelefonu (ve stejném bytě). Informace o samotném monitoru s adresou, Master (nadřazený), Slave (podřazený) 1 až 3 naleznete v menu „About“ (Info – strana 7).



Poté stiskněte tlačítka pod ikonami  /  pro výběr volaného videotelefonu a stiskněte tlačítko pod ikonou  pro zahájení volání. Videotelefon bude vydávat potvrzovací melodii a indikovat blikáním kódu volaného videotelefonu. Pro zrušení volání stiskněte tlačítko pod ikonou . Pro návrat do menu interkomu stiskněte tlačítko pod ikonou . Volaný videotelefon bude vyzvánět nastavenou melodií a na obrazovce bude blikáním zobrazovat volající videotelefon. Stiskněte tlačítko pod ikonou  pro zahájení komunikace, pro ukončení komunikace stiskněte tlačítko pod ikonou .

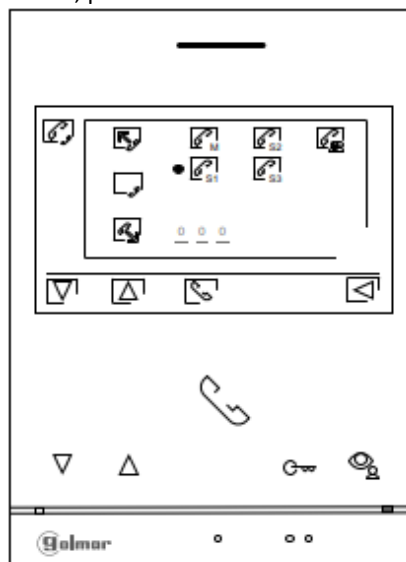


Kód:	Verze:	Datum
Art 4 LITE/G2+	REV.0320	29.10.2020




Aby bylo možné využít funkci externího interkom volání je nutné, aby byla tato funkce na všech videotelefonech povolena:

Pro povolení/zakázání funkce interkomu mezi byty použijte volbu s ikonou Pro uskutečnění externího interkom. volání (na další monitory ve jiných bytech), přejděte na volbu s ikonou pomocí tlačítek pod ikonami / . Pak stiskněte tlačítko pod ikonou pro zapnutí /nebo vypnutí této funkce. **(Továrně je tato funkce vypnuta).**

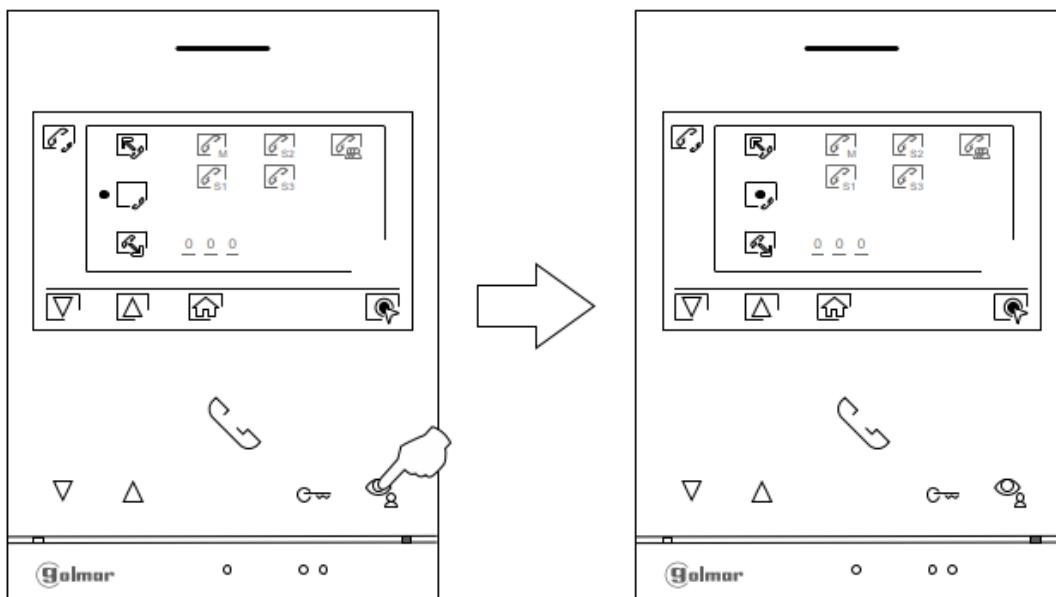

**Pro uskutečnění externího interkomového volání (do jiného bytu)** běžte na volbu s ikonou stiskem odpovídajících tlačítek pod ikonami / a stiskněte tlačítko pod ikonou . Vstoupíte do menu, kde můžete vybrat videotelefon se kterým chcete komunikovat.

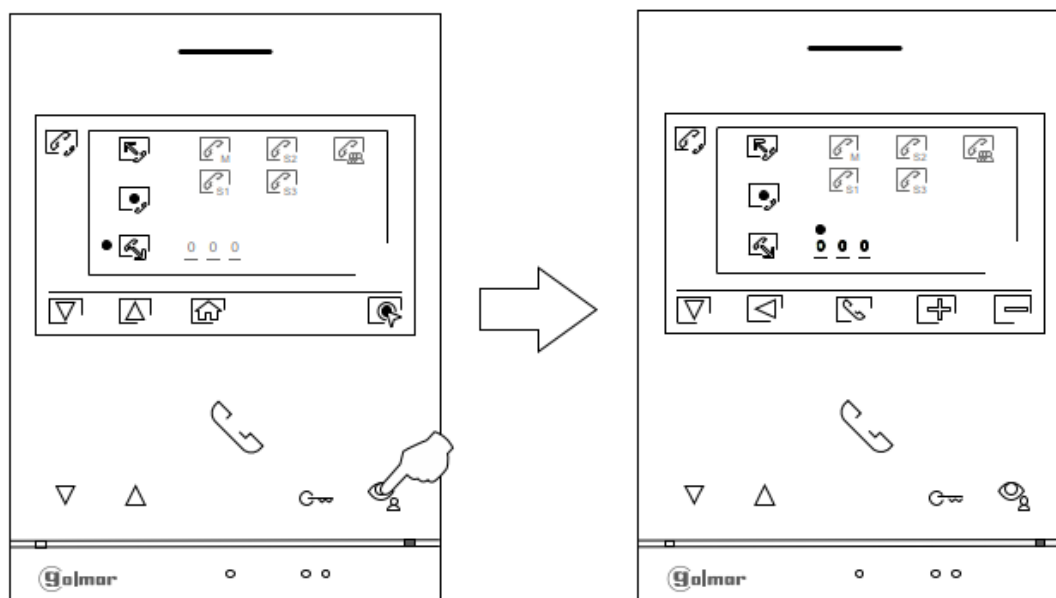












Kačmařík elektro s.r.o., Štěpánská 303/2, 602 00 Brno, tel: 543 216 333, 604 521 364, kacmarik@kacmarik.cz, www.kacmarik.cz

Kód:	Verze:	Datum
Art 4 LITE/G2+	REV.0320	29.10.2020




Stiskněte tlačítko  pro výběr pole pro zadání kódu volaného videotelefonu. Poté stiskněte tlačítka pod ikonami / pro editaci kódu videotelefonu a stiskněte tlačítko  pro uskutečnění volání. Videotelefon bude vydávat potvrzovací melodii a indikovat blikáním kódu volaného bytu. Pro zrušení volání stiskněte tlačítko pod ikonou . Pro návrat do menu interkomu stiskněte tlačítko pod ikonou . Volaný videotelefon bude vyzvánět nastavenou melodií a na obrazovce bude blikáním zobrazovat adresu volajícího videotelefonu. Stiskněte tlačítko pod ikonou  pro zahájení komunikace, pro ukončení komunikace stiskněte tlačítko pod ikonou .


**Poznámka: Externí interkomová volání přijímá jen videotelefon, který je v režimu nadřizený (master).**

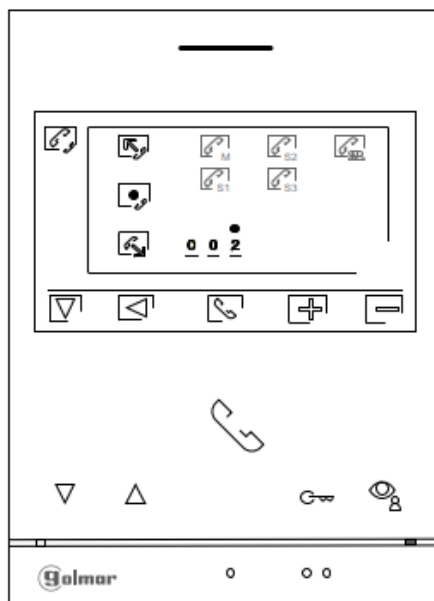





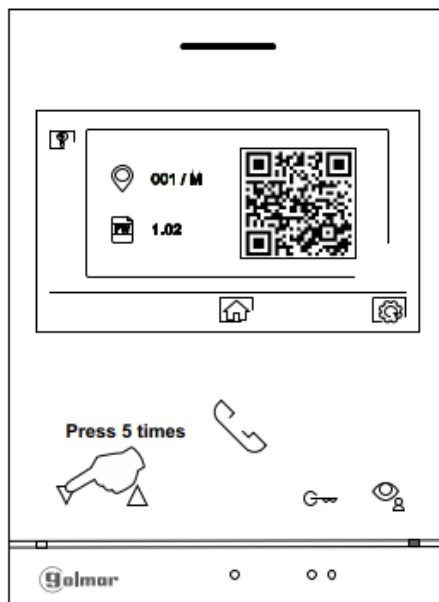



Kód:	Verze:	Datum
Art 4 LITE/G2+	REV.0320	29.10.2020

## 10. SPECIÁLNÍ KÓDY

Povolení některých funkcí, stejně jako editace některých továrních nastavení je prováděno zadáním speciálních kódů. Do nastavení je možno vstoupit pomocí videotelefonu. Přejděte na obrazovku „Info – „About“ (strana 7) v menu nastavení a stiskněte 5 x tlačítko  na videotelefonu.



Objeví se obrazovka se speciálními kódy. Stiskněte tlačítko pod ikonou  pro výběr pozice a upravte číslo pomocí tlačítek pod ikonami  / . Jakmile zadáte kód, stiskněte pro potvrzení tlačítko pod ikonou . Jestliže je kód platný, zobrazí se ikona . Jestliže kód není platný, objeví se ikona . Stiskněte tlačítko pod ikonou  pro návrat na obrazovku „Info – „About“.

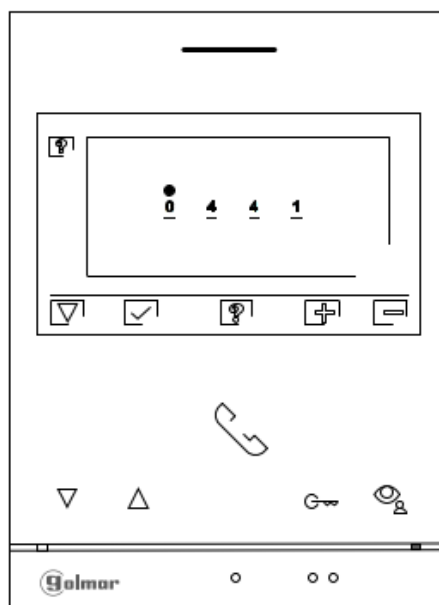



Kačmařík elektro s.r.o., Štěpánská 303/2, 602 00 Brno, tel: 543 216 333, 604 521 364, kacmarik@kacmarik.cz, www.kacmarik.cz

Kód:	Verze:	Datum
Art 4 LITE/G2+	REV.0320	29.10.2020



## 10.1. Seznam speciálních kódů

### Zdroje videa dostupné na monitoru.

	Zobrazené	Nezobrazené	Tovární nastavení
Vstupní tablo 1	0111	0110	0111
(*) Vstupní tablo 2	0121	0120	0120
(*) Vstupní tablo 3	0131	0130	0130
(*) Vstupní tablo 4	0151	0150	0150
Kamera 1	0141	0140	0140
(*) Kamera 2	0181	0180	0180
(*) Kamera 3	0171	0170	0170
(*) Kamera 4	0191	0190	0190

(\*) **Důležité:** Možné jen s videomodulem EL632-G2+ SE verze 'V03' a vyšší.

### Definování, který videotelefon je nadřízený (master) a který podřízený (slave) (Poznámka: videotelefon ART4 LITE/G2+ V.02 a vyšší).

Master	Slave 1	Slave 2	Slave 3	Tovární nastavení
0550	0551	0552	0553	0550 (master)

### Automatické otevření dveří při zazvonění na videotelefon (nastavte jen na master videotelefonu).

Aktivováno	Deaktivováno	Tovární nastavení
0441	0440	0440

### Nezobrazovat pohled z kamery na monitoru v případě, že je v režimu nerušit „do not disturb“.

Nezobrazovat	Zobrazovat	Tovární nastavení
0481	0480	0480 (zobrazovat)

### Zapnutí/vypnutí ikony v hlavním menu na všech videotelefonech v budově.

Zapnuto	Vypnuto	Tovární nastavení
0541	0540	0541 (zapnuto)

### LED osvětlení pro noční zobrazení (Dveřní tablo 1) během vyzvánění a procesu komunikace. (Nastavte jen na master videotelefonu).

Automaticky	Stále zapnuto	Stále vypnuto	Tovární nastavení
0450	0451	0452	0450 (automaticky)

### Doby aktivace výstupu (Dveřní tablo 1). (Nastavte jen na master videotelefonu).

		Tovární nastavení
Relé 1	Od 0200 (0,5s) do 0219 (10s)	0205 (3s)
Relé 2	Od 0300 (0,5s) do 0319 (10s)	0305 (3s)

### Nastavení vzdálené aktivace tlačítkového Relé 1 (Dveřní tablo 1). (Nastavte jen na master videotelefonu).

		Tovární nastavení
Zpoždění	Od 0400 (0,5s) do 0419 (10s)	0403 (2s)

### Nastavení vzdálené aktivace tlačítkového Relé 2 (Dveřní tablo 1). (Nastavte jen na master videotelefonu).

		Tovární nastavení
Zpoždění	Od 0500 (0,5s) do 0519 (10s)	0503 (2s)

### (\*) LED osvětlení pro noční zobrazení (Dveřní tablo 2) během vyzvánění a procesu komunikace. (Nastavte jen na master videotelefonu).

Automaticky	Stále zapnuto	Stále vypnuto	Tovární nastavení
1450	1451	1452	1450 (automaticky)



Kačmařík elektro s.r.o., Štěpánská 303/2, 602 00 Brno, tel: 543 216 333, 604 521 364, kacmarik@kacmarik.cz, www.kacmarik.cz

Kód:	Verze:	Datum
Art 4 LITE/G2+	REV.0320	29.10.2020



**(\* Doby aktivace výstupu (Dveřní tablo 2). (Nastavte jen na master videotelefonu).**

		Tovární nastavení
Relé 1	Od 1200 (0,5s) do 1219 (10s)	1205 (3s)
Relé 2	Od 1300 (0,5s) do 1319 (10s)	1305 (3s)

**(\* Nastavení vzdálené aktivace tlačítkového Relé 1 (Dveřní tablo 2). (Nastavte jen na master videotelefonu).**

		Tovární nastavení
Zpoždění	Od 1400 (0,5s) do 1419 (10s)	1403 (2s)

**(\* Nastavení vzdálené aktivace tlačítkového Relé 2 (Dveřní tablo 2). (Nastavte jen na master videotelefonu).**

		Tovární nastavení
Zpoždění	Od 1500 (0,5s) do 1519 (10s)	1503 (2s)

**(\* LED osvětlení pro noční zobrazení (Dveřní tablo 3) během vyzvánění a procesu komunikace. (Nastavte jen na master videotelefonu).**

Automaticky	Stále zapnuto	Stále vypnuto	Tovární nastavení
2450	2451	2452	2450 (automaticky)

**(\* Doby aktivace výstupu (Dveřní tablo 3). (Nastavte jen na master videotelefonu).**

		Tovární nastavení
Relé 1	Od 2200 (0,5s) do 2219 (10s)	2205 (3s)
Relé 2	Od 2300 (0,5s) do 2319 (10s)	2305 (3s)

**(\* Nastavení vzdálené aktivace tlačítkového Relé 1 (Dveřní tablo 3). (Nastavte jen na master videotelefonu).**

		Tovární nastavení
Zpoždění	Od 2400 (0,5s) do 2419 (10s)	2403 (2s)

**(\* Nastavení vzdálené aktivace tlačítkového Relé 2 (Dveřní tablo 3). (Nastavte jen na master videotelefonu).**

		Tovární nastavení
Zpoždění	Od 2500 (0,5s) do 2519 (10s)	2503 (2s)

**(\* LED osvětlení pro noční zobrazení (Dveřní tablo 4) během vyzvánění a procesu komunikace. (Nastavte jen na master videotelefonu).**

Automaticky	Stále zapnuto	Stále vypnuto	Tovární nastavení
3450	3451	3452	3450 (automaticky)

**(\* Doby aktivace výstupu (Dveřní tablo 4). (Nastavte jen na master videotelefonu).**

		Tovární nastavení
Relé 1	Od 3200 (0,5s) do 3219 (10s)	3205 (3s)
Relé 2	Od 3300 (0,5s) do 3319 (10s)	3305 (3s)

**(\* Nastavení vzdálené aktivace tlačítkového Relé 1 (Dveřní tablo 4). (Nastavte jen na master videotelefonu).**

		Tovární nastavení
Zpoždění	Od 3400 (0,5s) do 3419 (10s)	3403 (2s)

**(\* Nastavení vzdálené aktivace tlačítkového Relé 2 (Dveřní tablo 4). (Nastavte jen na master videotelefonu).**

		Tovární nastavení
Zpoždění	Od 3500 (0,5s) do 3519 (10s)	3503 (2s)

**Nastavení doby aktivace osvětlení od 1 do 99 sekund (SAR-G2 Relay). (Nastavte jen na master videotelefonu).**

	Tovární nastavení
Od 1801 (1s) do 1899 (99s)	1803 (3s)

**Nastavení zpoždění aktivace osvětlení od 1 do 99 sekund (SAR-G2 Relay). (Nastavte jen na master videotelefonu).**

	Tovární nastavení
Od 1900 (0s) do 1999 (99s)	1900 (0s)

Kód:	Verze:	Datum
Art 4 LITE/G2+	REV.0320	29.10.2020

## 11. ČIŠTĚNÍ VIDEOTELEFONU

- Nepoužívejte rozpouštědla, saponáty nebo čisticí prostředky, které obsahují kyseliny, ocet nebo abraziva.
- Používejte měkký vlhký hadřík a vodu.
- Vždy stírejte videotelefon ve stejném směru, shora dolů.
- Po vyčištění videotelefonu odstraňte veškerou vlhkost měkkým suchým hadříkem.

