


## MODUL PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU PRO SOUPRAVY 1730

Kód. 1730/65

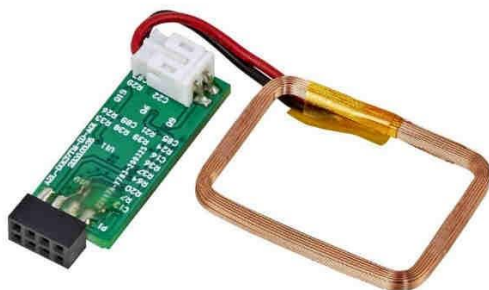

NÁVOD NA INSTALACI A  
POUŽITÍ



- 1 Obsah balení
- 2 Instalace modulu
- 3 Konfigurace klíčů
  - 3.1 Přidání uživatelského klíče
  - 3.2 Použití uloženého klíče
  - 3.3 Vymazání uloženého klíče
  - 3.4 Vymazání všech klíčů
  - 3.5 Programování programovacích (MASTER) klíčů

## 1 OBSAH BALENÍ

---



### MODUL ŘÍZENÍ PŘÍSTUPU

Instalace do vstupního panelu.



### HLAVNÍ KLÍČE

Klíče pro ukládání a mazání uživatelských klíčů. Klíče jsou již naprogramované. Jsou v různých barvách, aby usnadnily skladování a použití:

ŽLUTÝ KLÍČ = UKLÁDÁNÍ

ČERVENÝ KLÍČ = MAZÁNÍ




### UŽIVATELSKÉ KLÍČE

Klíče pro ovládání přístupu (otevření).

Modul je připraven pro uložení až 1 000 uživatelských klíčů.

## 2 INSTALACE MODULU

Uvnitř vstupního panelu pod jmenovkou je prostor pro umístění modulu (obr. 6).  
Podle obrázku (obr. 5) přilepte na jmenovku.

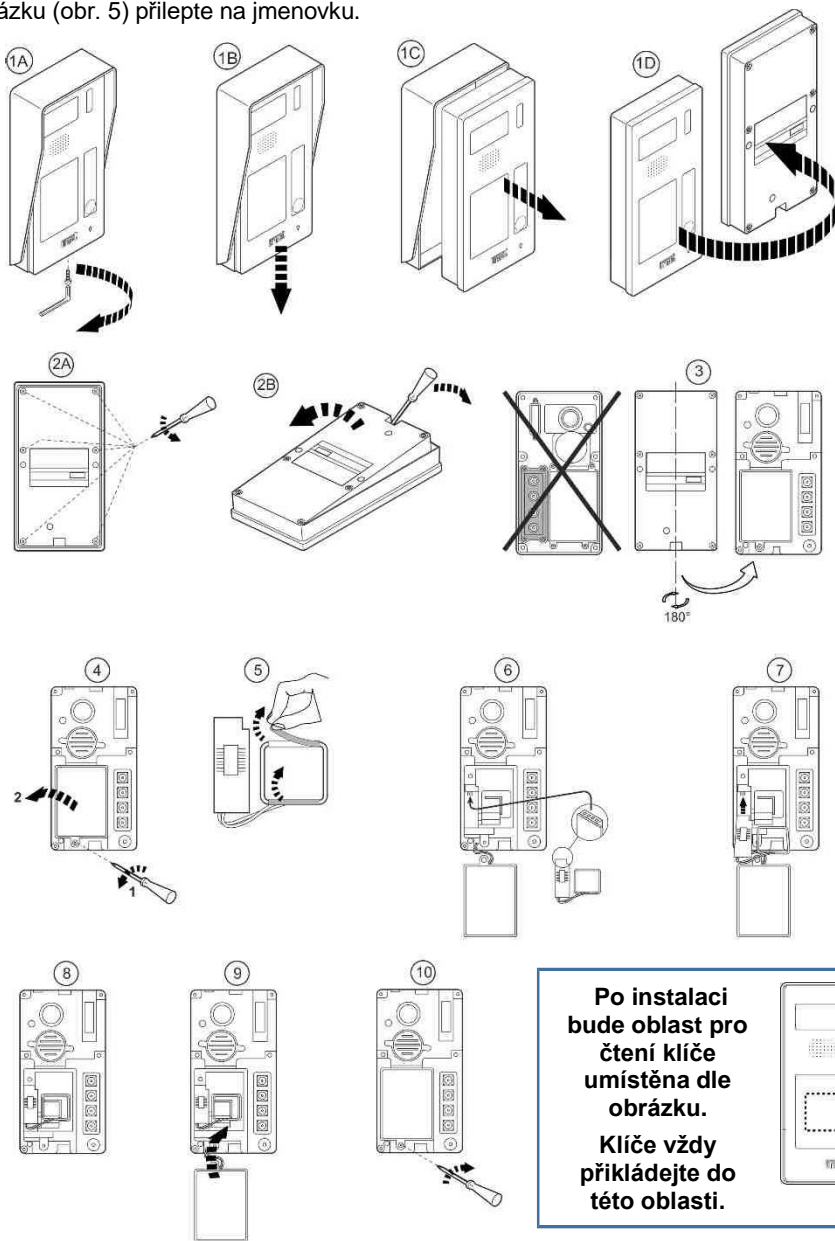

## 3 KONFIGURACE KLÍČŮ

### 3.1 PŘIDÁNÍ UŽIVATELSKÉHO KLÍČE



Pro všechny postupy věnujte zvláštní pozornost zvukové zpětné vazbě modulu (pípnutí). Pokud se liší od toho, co je popsáno níže, opakujte postup od začátku kroku.

Pomocí **ŽLUTÉHO** klíče si modul zapamatuje nový **MODRÝ** klíč. Skontrolujte, či je spínač DIP 3 na vstupním panelu v poloze **OFF**.

- Přiložte **ŽLUTÝ** klíč do oblasti na snímání klíče na jmenovce
- Vstupní panel vydá 2 pípnutí.
- Přiložte **MODRÝ** klíč, který chcete načíst.
- Vstupní panel vydá 2 pípnutí s odstupem cca 1 sekundy a klíč sa uloží do paměti.

*Poznámka: Pokud uslyšíte 4 rychlé pípnutí, znamená to, že modrý klíč už byl naprogramovaný.*


- Programovací režim opustíte přiložením **ŽLUTÉHO** klíče.
- Vstupní panel 3x pípne.

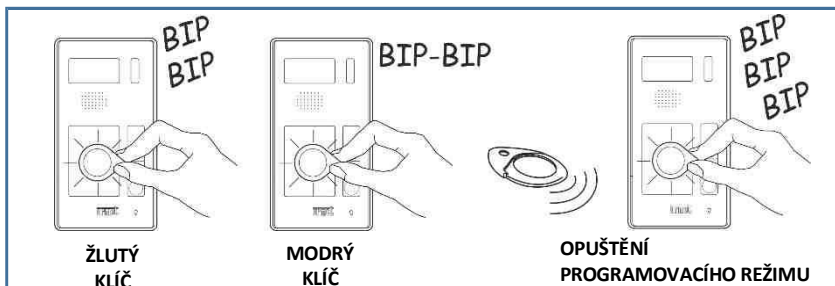

Pokud si chcete uložit další klíče, jednoduše je přikládejte jeden po druhém ke vstupnímu panelu. Klíč je uložen, když modul vydá dvě potvrzovací pípnutí. Přiložte **ŽLUTÝ** klíč k ukončení programování.

### 3.2 POUŽITÍ ULOŽENÉHO KLÍČE

Přiložte klíč do oblasti snímání a tím se sepne el. zámek připojený ke vstupnímu panelu:

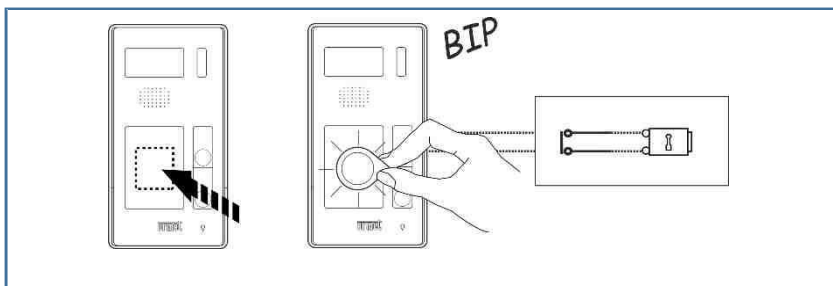


*Poznámka: Modrý klíč neaktivuje zámek, pokud probíhá konverzace mezi panelem a monitorem.*

### 3.3 VYMAZÁNÍ ULOŽENÉHO KLÍČE

Pokud chcete vymazat uložený klíč, použijte **ČERVENÝ** klíč, který je naprogramovaný jako klíč pro MAZÁNÍ, a postupujte takto:

- Skontrolujte, jestli je spínač DIP 3 na panelu v poloze **OFF**.
- Přiložte **ČERVENÝ** klíč do oblasti pro snímání klíče na jmenovce.
- Vstupní panel vydá 2 pípnutí.
- Přiložte **MODRÝ** klíč, který chcete vymazat.
- Vstupní panel vydá 2 pípnutí a klíč bude smazán.
- Programovací režim ukončíte přiložením **ČERVENÉHO** klíče. Modul vydá 3 pípnutí.

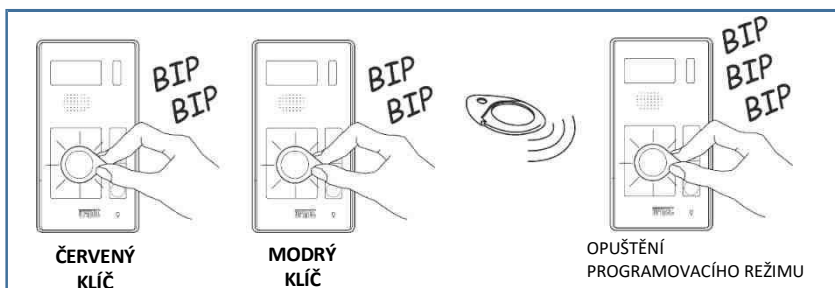


Chcete-li smazat další klíče, přikládejte je jeden po druhém. Pokaždé, když vstupní panel vydá dvě potvrzovací pípnutí, klíč je smazán. Červeným klíčem ukončíte režim programování.

### 3.4 VYMAZÁNÍ VŠECH KLÍČŮ

Chcete-li vymazat všechny klíče, připojte ČERVENÝ klíč ke vstupnímu panelu (panel 2x pípně) a poté přiložte ŽLUTÝ klíč. Panel pak 15 sekund vydává rychlé potvzovací pípnutí.

Programování skončí automaticky!


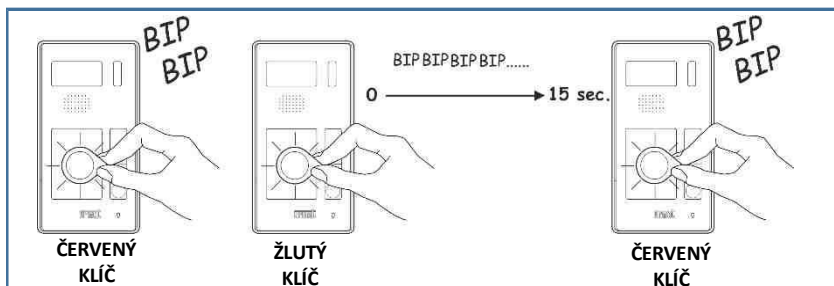




### 3.5 PROGRAMOVÁNÍ PROGRAMOVACÍCH (MASTER) KLÍČŮ

V případě ztráty jednoho nebo obou hlavních klíčů lze jakýkoli MODRÝ uživatelský klíč nakonfigurovat jako MASTER. Postupujte podle níže uvedených pokynů a použijte MODRÝ klíč.

- Odpojte vstupní panel od napájecího zdroje, počkejte 10 sekund a DIP prepínač (DIP 3) na panelu přepněte do polohy **ON**.
- Zapněte napájení.
- Přiložte klíč, který chcete naprogramovat jako MASTER.
- Panel vydá 2 pípnutí.
- Klíč bude uložen jako PROGRAMOVACÍ.
- Přiložte druhý klíč.
- Vstupní panel vydá 2 pípnutí.
- Druhý klíč bude uložen jako „MAZACÍ“
- Odpojte vstupní panel od napájecího zdroje, počkejte 10 sekund a DIP prepínač (DIP 3) na panelu přepněte do polohy **OFF**.
- Zapněte napájení.

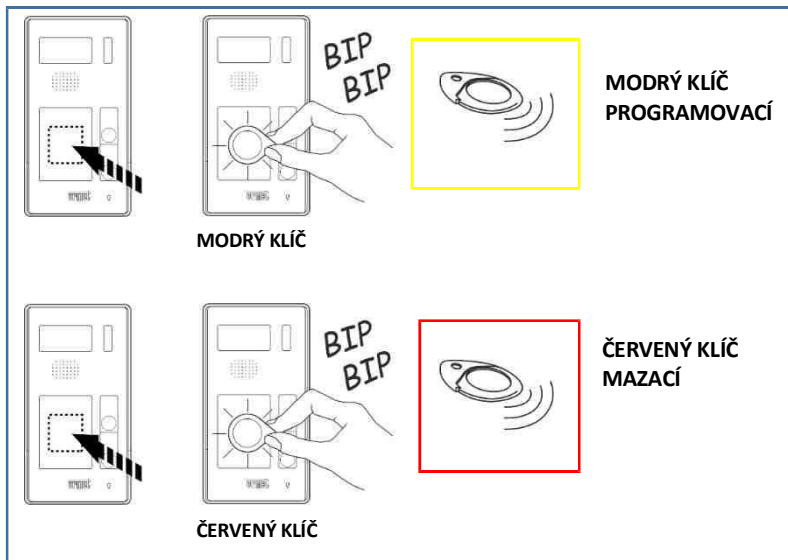**POKUD ZAZNÍ JINÉ PÍPNUTÍ, POSTUP MUSÍTE OPAKOVAT!**



-  Klíč na MAZÁNÍ se naprogramuje vždy po klíči PROGRAMOVACÍM. Pokud potřebujete přeprogramovat nebo naprogramovat MAZACÍ klíč poprvé, postup musí být vykonaný vždy od začátku.
-  Doporučujeme si označit nově získanou funkci (programovací nebo mazací) na MODRÉM klíči, aby jste ho odlišili od ostatních uživatelských klíčů.