


DOMOVNÍ VIDEOTELEFON PRO SYSTÉM 2VOICE 1750/1


NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ



POPIS ZAŘÍZENÍ

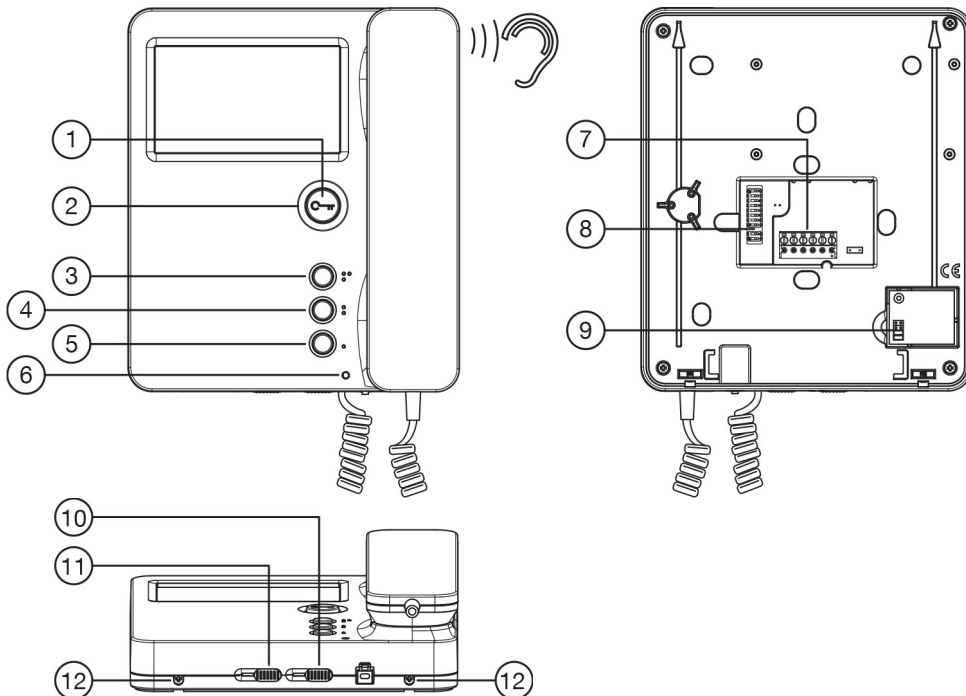


1. tlačítko pro otevírání el. zámku
2. zelená LED - podsvícení tlačítka
3. servisní tlačítko
4. servisní tlačítko
5. servisní tlačítko
6. dvoubarevná LED
7. svorkovnice
8. DIP přepínač pro nastavení
 - a. dvoupáčkový určuje podadresu
 - b. osmipáčkový určuje adresu v rámci sběrnice

9. in-out zapojení s prvkem 1750/50
10. jas
11. barevná sytost
12. šrouby pro připevnění telefonu k základně

 V technickém popisu systému 2Voice se dozvíte více o nastavování DIP přepínačů.

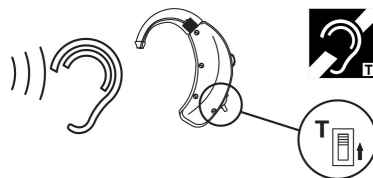

Přepínač sluchadla přepněte do polohy **T**.

 Videotelefon je kompatibilní se všemi sluchadly, které disponují režimem **T** (dle standardů ETS 300381 a EN 60118).

POPIS SVOREK

- **LINE IN** – připojení sběrnice (unipolární)
- **CP** – zvonění z podlaží (bezpotenciálové)
- **S+/-** – svorky připojení speciálního přidavného obvodu pro zvonění

INSTALACE

- Základnu instalujte ideálně na hranatou krabici 503, nebo na kulatou Ø 60 mm.
- Nastavte adresu pomocí DIP přepínačů.
- Zapojte vodiče do svorkovnice.
- Videotelefon zavěste na základnu a zajistěte jej pomocí šroubů.

FUNKCE TLAČÍTEK

stav tlačítko	klid, zavěšeno	vyzvánění, zavěšeno	během hovoru	klid, zvednuté sluchátko	režim programování, zavěšeno *
	otvírání zámku	otvírání zámku	otvírání zámku	otvírání zámku	aktivace / deaktivace automatického otvírání
	—	speciální funkce (7)	speciální funkce (7)	interkomový hovor 3	nastavení hlasitosti zvonění
	aktivace kamery, přepínání kamer	přepínání kamer	speciální funkce (8)	interkomový hovor 2	nastavení tónu zvonění z podlaží
	otvírání brány	otvírání brány	otvírání brány	interkomový hovor 1	nastavení tónu zvonění od tabla

(*) Pro vstup do programovacího režimu podržte stisknuté tlačítko ● na dobu 5 vteřin. Úspěšný vstup do režimu programování signalizuje žluté blikající LED. Programovací režim je samovolně ukončen po 10 minutách nečinnosti.

INDIKACE STAVU


Rozsvícení zelené LED signalizuje příchozí hovor. Další signalizace je popsána v tabulce:

priorita	funkce
1	rychle blikající červená LED: deaktivované zvonění
2	blíkající zelená LED: aktivována funkce automatického otvírání el. zámku
3	červená LED svítí: otevřené dveře u hlavního panelu (je-li zapojeno čidlo)
4	červená LED pomalu blíká: otevřené dveře u podružného panelu (je-li zapojeno čidlo)
5	žlutá LED pomalu blíká: telefon je v programovacím režimu



*K ukončení programování stiskněte tlačítko ● na dobu 5 vteřin. Programování se také samovolně ukončí po uplynutí 10 minut nečinnosti. I v tomto případě se přenastavené hodnoty uloží.
Informace ohledně programování interkomové funkce naleznete v technickém popisu systému 2Voice.*

RESET

Pro obnovení továrního nastavení vstupte do programovacího režimu a na dobu 3 vteřin stiskněte současně tlačítka ● a . Telefon potvrdí úkon dvěma dlouhými tóny a vrátí ze zpět do základního režimu.