



PEV/01 – hlasitý videotelefon PERLA

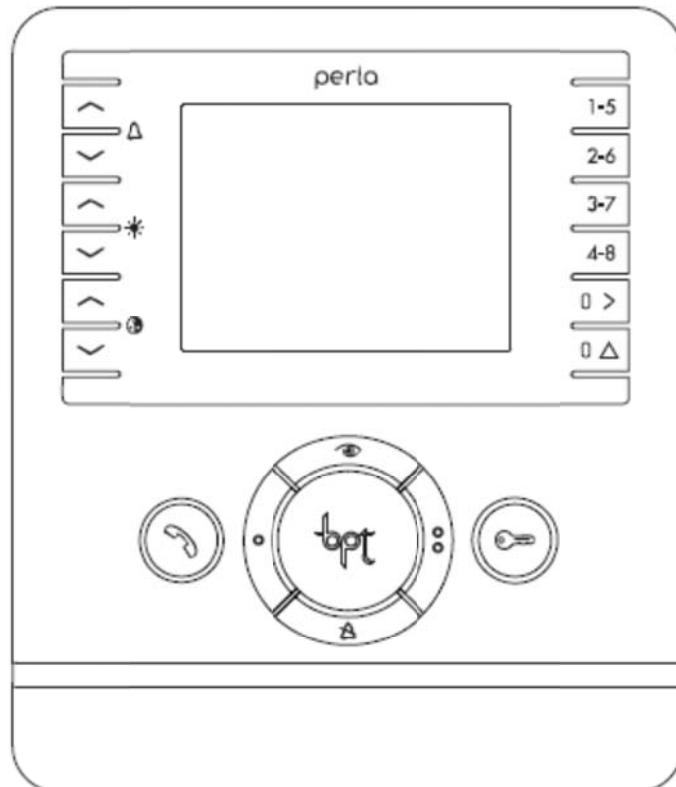

Všeobecné podmínky

- Před započetím instalace čtěte pozorně následující instrukce a postupujte podle pokynů výrobce.
- Po otevření balení zkонтrolujte stav výrobku.
- Jednotlivé položky balení (plastové sáčky, pěnový polystyrén apod.) nesmí být v dosahu dětí, protože mohou být nebezpečné.
- Instalace, programování, oživování a údržba výrobku musí být prováděny kvalifikovanými techniky, proškolenými dle platných norem včetně ochrany zdraví a bezpečnosti při práci.
- Pracujte v dobře osvětleném prostoru, který neohrožuje Vaše zdraví, používejte jen nepoškozené pracovní nástroje a přípravky.
- Přístroj musí být instalován v souladu se stupněm krytí IP, uvedeným v manuálu.
- Elektrická instalace musí odpovídat aktuálním normám platným v ČR.
- Nepoužité vodiče v kabelu musí být izolovány.
- Po dokončení instalace vždy zkонтrolujte funkci instalované jednotky i systému jako celku.
- Před čištěním nebo údržbou vždy odpojte napájení přístroje.
- Při jakékoli poruše nebo nesprávné funkci, odpojte napájecí napětí a přístroj nerozoberujte.
- Pokud přístroj vyžaduje opravu, kontaktujte pouze autorizované techniky výrobcem a používejte pouze originální náhradní díly BPT.
- Přístroj smí být používán pouze pro účely, pro které je určen.
- Porušení výše uvedených doporučení může narušit bezpečnost výrobku.
- Výrobce nenese odpovědnost za jakékoli škody způsobené nevhodným, nesprávným nebo nesmyslným použitím přístroje.

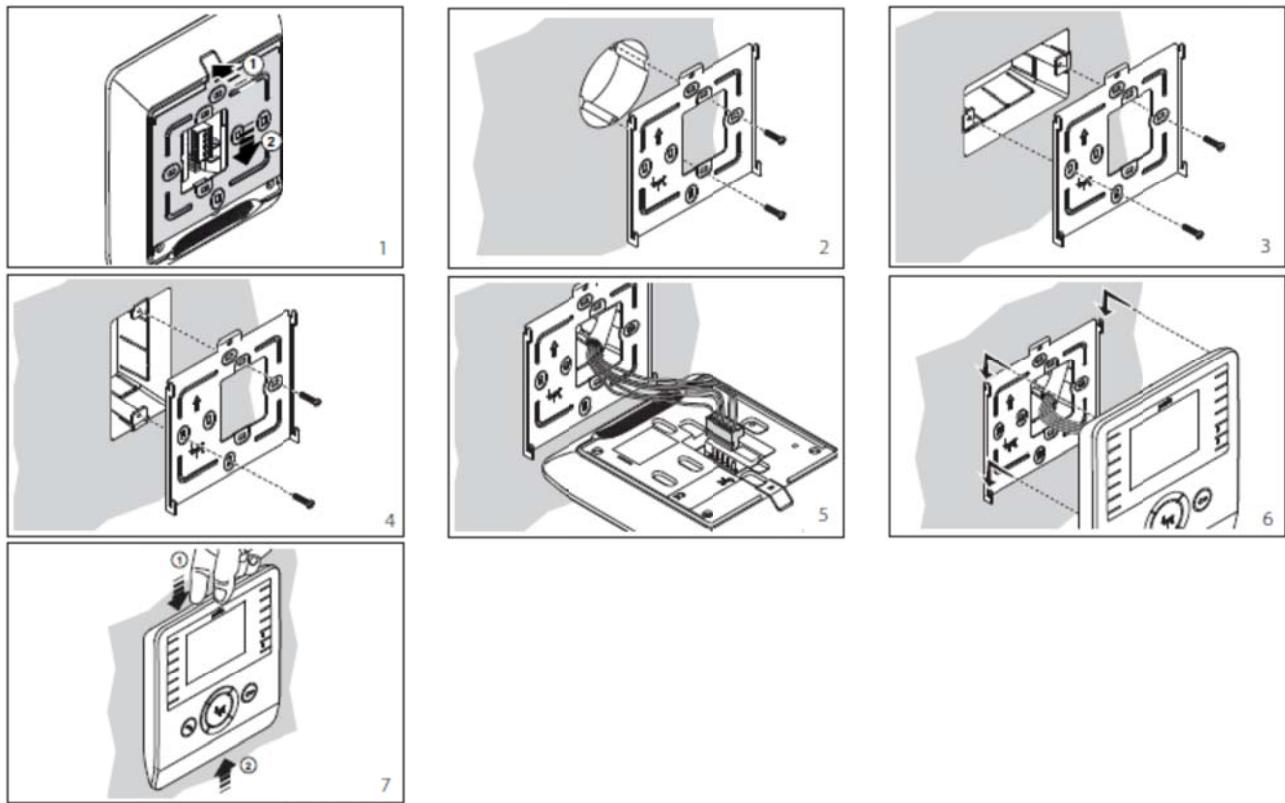

Montáž


Sejměte jednotku z kovového držáku vysunutím po stisknutí plastové západky (obr. 1).

Připevněte kovový držák ke kulaté záplustné krabici Ø60 mm (obr. 2) nebo obdélníkové typu 503 (obr. 3-4) pomocí přiložených vrutů s respektováním orientace (UP – nahor).

Záplustná krabice musí být v odpovídající výšce s ohledem na výšku uživatele.


Vyhnete se přílišnému utahování vrutů.

Po zapojení vodičů zavěste monitor na kovový držák (obr. 5-6). Pro uvolnění monitoru zpět z držáku, stiskněte plastovou aretaci a vysuňte jej (obr. 7).

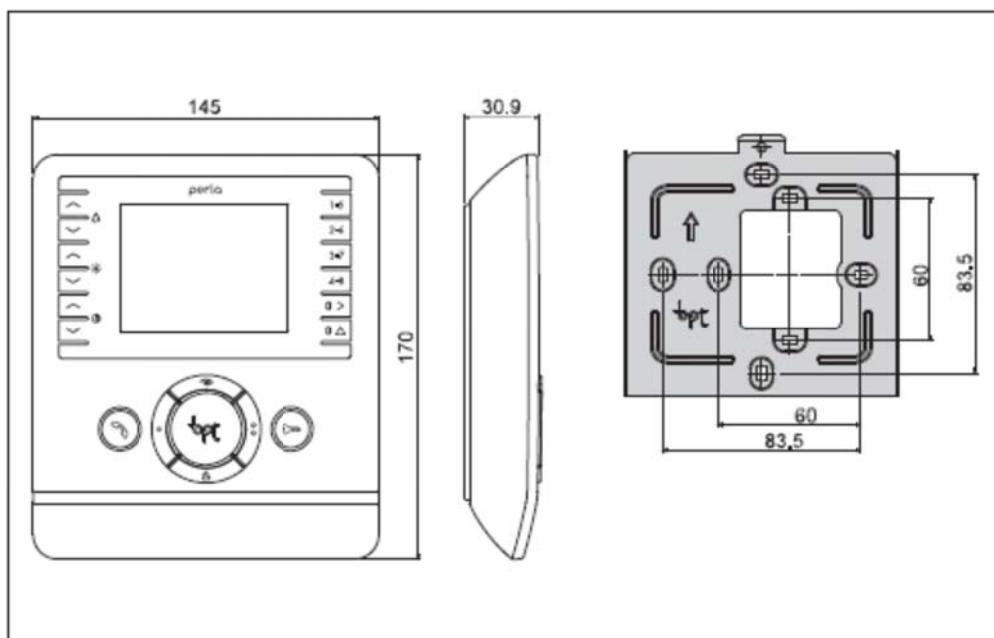

Technické parametry

Napájecí napětí BUS	15 ÷ 20 VDC
Proudový odběr	200 mA max. (<1 mA v klidu)
Odběr alarmové LED	1 mA
Rozměry	170x145x30,9 mm
Skladovací teplota	-25 °C +70 °C
Provozní teplota	0 °C +35 °C
Krytí	IP 20

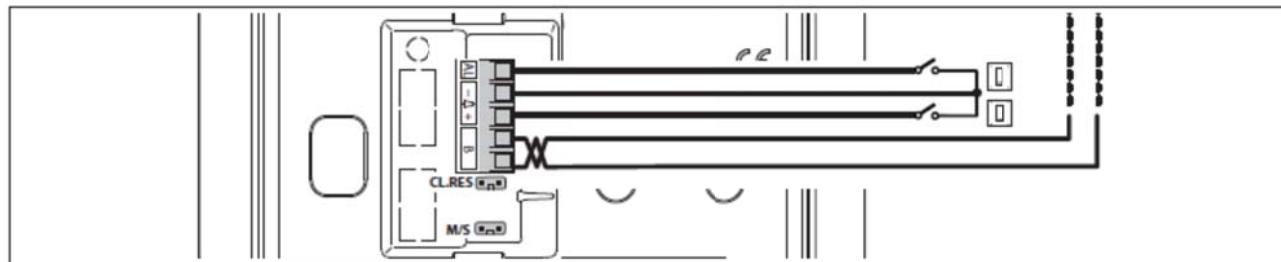

Svorkovnice


Svorkovnice M1	
AL	Poplachový vstup
	Dveřní zvonek
	Vstup linky BUS

Propojky

CL.RES
Zakončení linky odporem
M/S
Funkce Master/Slave
V případě současného volání na více monitorů je audio/video komunikace aktivována pouze na monitoru „Master“.

Programování

Programování vyzvánění ze vstupního panelu – viz dokumentace ke vstupnímu panelu

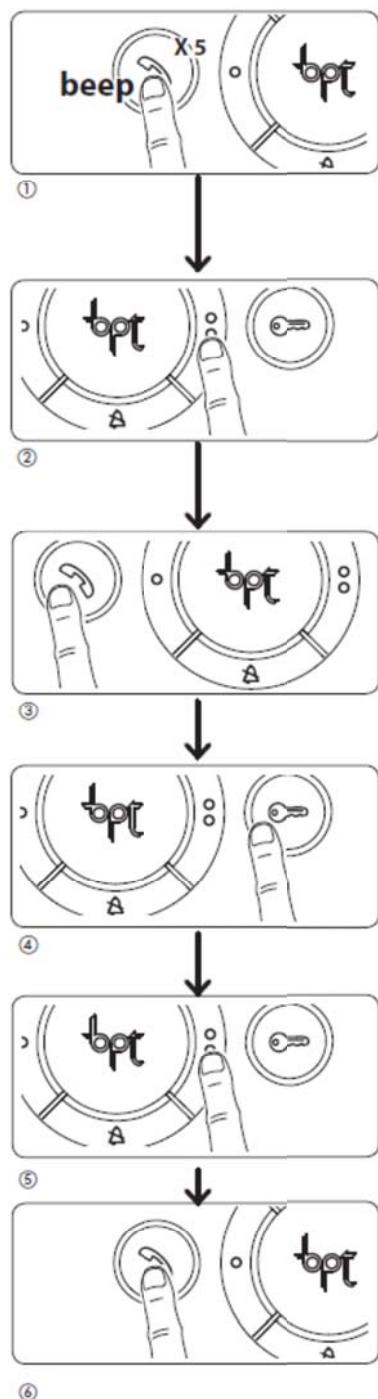

Vstup do programovacího módu

Stiskněte tlačítko 5x během 5 s. Krátký akustický signál potvrdí vstup do programovacího módu ①.

Programování melodie přiřazené volání ze vstupního panelu (1 akustický signál)

Pro postupné přehrání všech melodií stiskněte tlačítko ②. Pro vybrání melodie a opuštění programovacího režimu stiskněte tlačítko ③; pro vybrání melodie a pokračování v programování stiskněte ④.

Programování melodie přiřazené dveřnímu zvonku (2 akustické signály)

Při programování této funkce ② ③ ④ postupujte stejně, jako v předchozím odstavci.



Programování počtu vyzvánění (3 akustické signály)

Stiskněte tlačítko tolikrát, kolik vyzvánění chcete naprogramovat (1 až 6) ⑤. 3 s po posledním stisku se zvolená melodie přehraje naprogramovaným počtem vyzvánění. Pro uložení nového nastavení a opuštění programovacího režimu, stiskněte tlačítko ⑥

IT - DISTANZE
EN - DISTANCES

DE - ABSTÄNDE
FR - DISTANCE

ES - DISTANCIAS
PT - DISTÂNCIAS

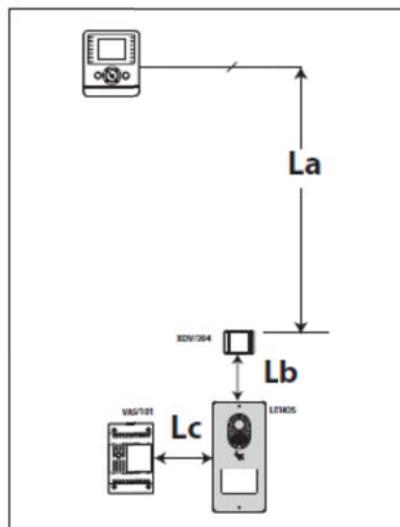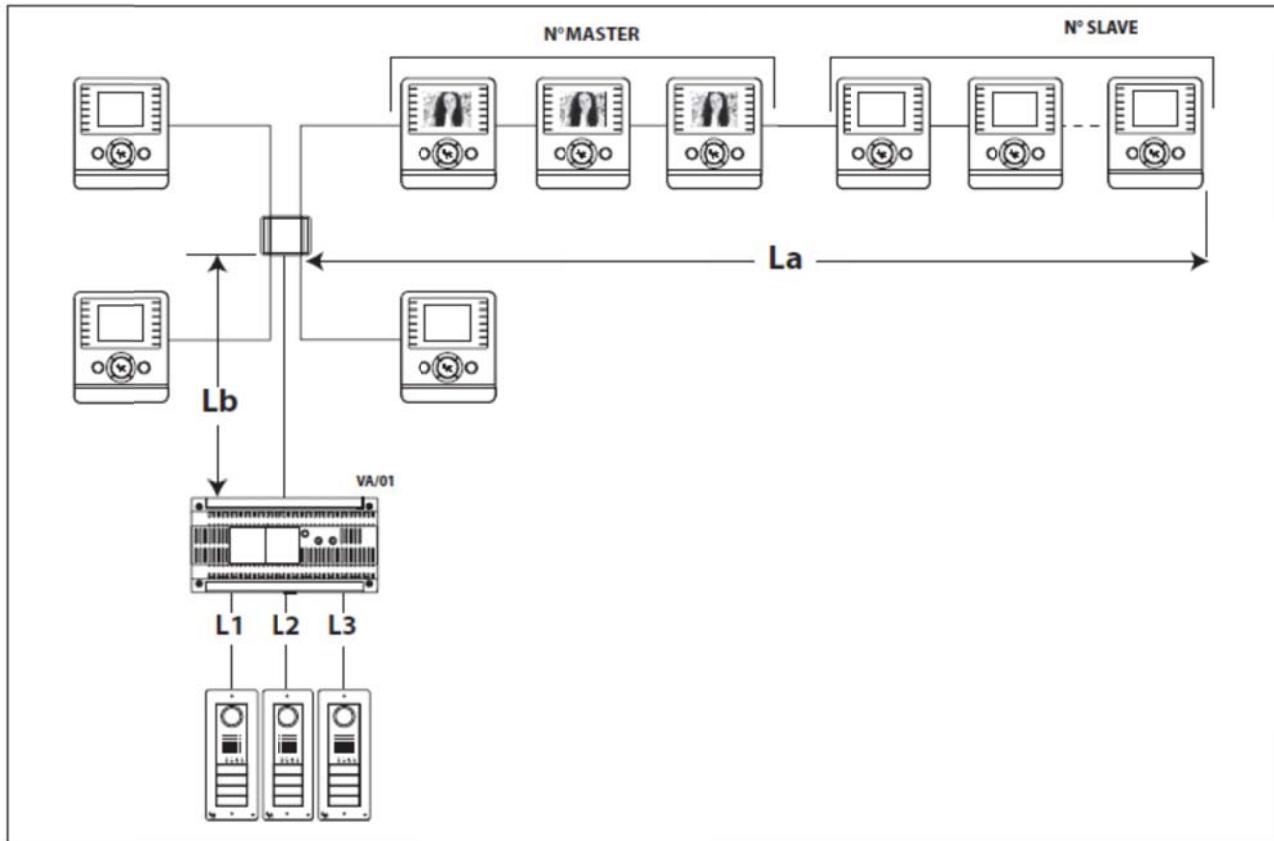

Distanze-Distances-Abstände-Distances-Distancias-Distâncias				
VCM/1D	VCM/2D	UTP/CAT 5	2x2,5mm ²	
L _a +L _b	≤100m	-	≤100 m	-
L _c	≤25 m	-	-	≤60 m
L ₁ , L ₂ , L ₃	-	≤100 m	-	-
L ₁ +L ₂ + L ₃	-	≤300 m	-	-

L _a +L _b +L ₁ (L ₂ , L ₃)	≤150 m
L _a +L _b +L ₁ +L ₂ +L ₃	≤600 m

N° MASTER MAX	N° SLAVE MAX
VCM/1D	3
UTP/CAT5	1
	2

Likvidace

Ujistěte se, že obalový materiál nebude volně zanechán v prostředí, ale že dojde k jeho likvidaci v souladu s právními předpisy platnými v zemi použití výrobku. Po skončení životnosti zařízení je nutné zajistit, aby nebylo volně ponecháno v prostředí. Likvidace zařízení musí být provedená v souladu s platnými právními předpisy s tím, že se doporučuje recyklace jeho součástí. U komponentů, které mají být recyklovány, je vyznačen symbol a značka materiálu.