


ZJEDNODUŠENÝ NÁVOD

1 ZAPOJENÍ SYSTÉMU 1730

1.1 ZÁKLADNÍ SCHÉMA SOUPRAVY 1730/501

Souprava 1730/501 je připravená na instalaci podle následujícího schéma. Na zařízeních není potřeba upravovat přepínače DIP a propojky. Vodiče jsou nepolarizované (nezáleží na polaritě).

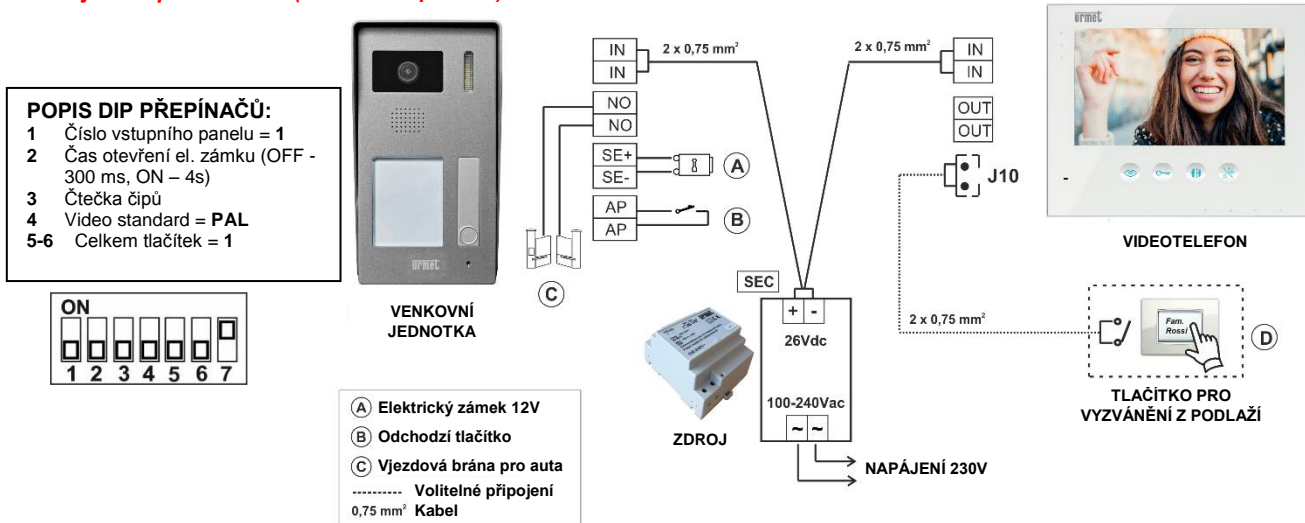

KOMPLETNÍ NÁVOD NALEZNETE NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH URMET.CZ :


https://www.urmet.cz/1730_501.pdf



Nebo naskenujte QR kód:

1.2 PARALELNÍ ZAPOJENÍ 3 VIDEOTELEFONŮ

Pro tuto instalaci je potřeba následující zařízení: videotelefony 1730/1 nebo audiotelefony 1730/2. Poloha dip přepínačů už nainstalovaného videotelefonu se **musí změnit**, jak je to znázorněné níže:

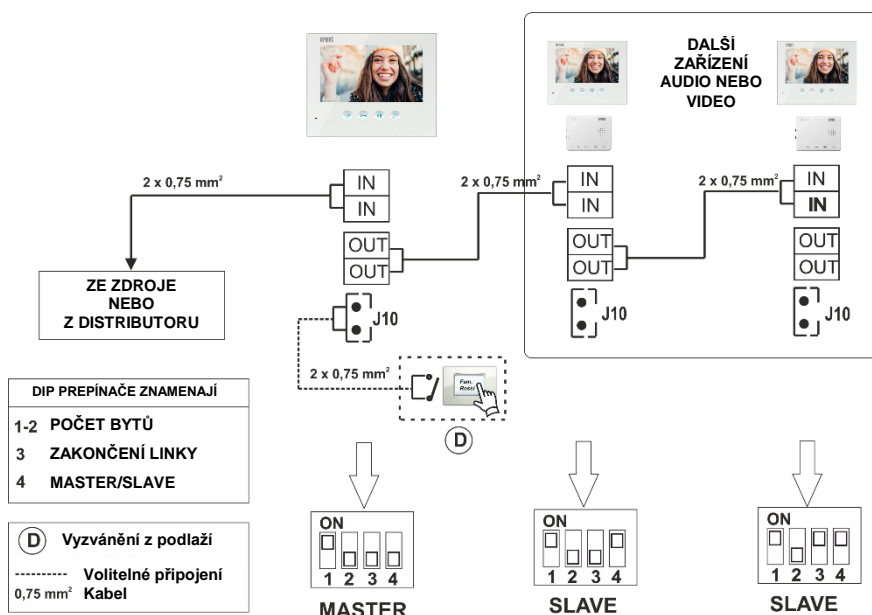

Pozn: Pokud budete zapojovat **jen 1 zařízení paralelně** (videotelefon nebo audio telefon) – pak na něm nastavte **DIP přepínač č. 3 na ON**.

1.3 PŘÍKLAD ROZŠÍŘENÍ: SYSTÉM S 2 TLAČÍTKY A 2 BYTY (1730/502)

Pro tuto instalaci jsou potřebné následující zařízení: 2-tlačítková sada se jmenovkou pro dva uživatele 1730/102. Videotelefon 1730/1 nebo audiotelefon 1730/2 pro druhou rodinu.

